

IN STYLER®

TITANIUM

Rotierender InStyler® | Rotating InStyler® | InStyler® Rotatif |
InStyler® Rotante | Roterende InStyler®

Benutzerhandbuch

User Manual
Mode d'emploi
Manuale per l'utente
Gebruiksaanwijzing



Für mehr Tipps, Anwendungsmöglichkeiten und Videos besuche

For more styling tips, tricks and videos, please visit

Pour plus de conseils, de possibilités d'application et de vidéos, visitez le site


Per ulteriori consigli, possibilità d'impiego e video visitare il sito

Kijk voor meer tips, mogelijkheden en video's op

www.mystyler.com

Eigenschaften

Features | Caractéristiques | Caratteristiche | Eigenschappen

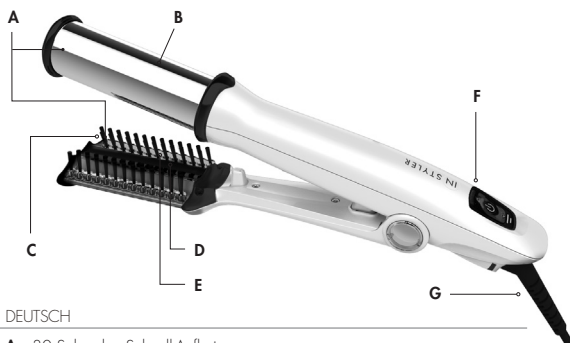

DEUTSCH

- A** 30 Sekunden Schnell-Aufheizung
- B** Geheizter rotierender 32 mm Zylinder – glättet, lockt, poliert und schenkt Volumen
- C** Bewegliche glättende Platte – automatisch glattes Haar ohne Quetschen od. Rillen
- D** Erste Reihe Borsten – separiert und richtet das Haar auf
- E** Zweite Reihe Borsten – schenkt Volumen und reduziert gekräuselteres Haar
- F** 195°C Keramik Hitze – Qualität wie beim Frisör
- G** Professionelles 360° Kabel

Abschalt-Automatik: schaltet sich nach 45 Minuten Nichtgebrauch von selbst aus.
220 ~ 240 V, 50 Hz, 65 W

ENGLISH

- A** 30 Second Rapid Heat-up
- B** Heated Rotating 32 mm Barrel – straightens, curls, polishes and offers volume
- C** Curved Smoothing Plate – instantly straightens hair, without crushing or creasing
- D** First Row of Bristles – separates and aligns hair
- E** Second Row of Bristles – adds volume and reduces frizz
- F** 195°C Ceramic Heat – Salon Quality Results
- G** Professional 360° Cord

Automatic Safety Shut-Off: The appliance switches itself off automatically after 45 minutes of inactivity | 220 ~ 240 V, 50 Hz, 65 W

FRANCAIS

- A** Chauffage rapide 30 secondes
- B** Cylindre chauffant rotatif 32 mm – lisse, boucle, polit et apporte du volume
- C** Plaque lissant mobile – automatiquement des cheveux lisses sans écrasement, ni strie
- D** Brosse première rangée – sépare et dresse les cheveux
- E** Brosse seconde rangée – apporte du volume et réduit les cheveux frisés
- F** Chaleur céramique 195°C – Qualité coiffeur
- G** Câble professionnel 360°C

Arrêt automatique : s'éteint de lui-même après 45 minutes de non-utilisation.
220 ~ 240 V, 50 Hz, 65 W

- A** Riscaldamento veloce in 30 secondi
- B** Cilindro rotante riscaldato da 32 mm – liscia, arriccia, lucida e dona volume
- C** Piastra lisciante mobile – capelli lisci senza schiacciature né solchi
- D** Prima fila di setole – separa e solleva i capelli
- E** Seconda fila di setole – dona volume e riduce i capelli crespi
- F** Piastra di riscaldamento in ceramica (195°C) – alta qualità come dal parrucchiere
- G** Cavo professionale a 360°

Interruttore di spegnimento automatico: se l'apparecchio non viene utilizzato per 45 minuti, si spegne da solo. | 220 ~ 240 V, 50 Hz , 65 W

- A** 30 seconden snelle opwarming
 - B** Verwarmde draaiende 32 mm staaf - ontkroest, krult, polijst en geeft volume
 - C** Gebogen steilplaat - automatisch glad haar, zonder beschadigingen of ribbels
 - D** Eerste rij borstels - scheidt het haar en lijnt het uit
 - E** Tweede rij borstels - geeft volume en vermindert kroes
 - F** 195°C keramische verwarming - kapsalonkwaliteit
 - G** Professioneel 360° snoer
- Automatische veiligheidschakeling:** schakelt vanzelf uit na 45 minuten niet gebruiken.
220 ~ 240 V, 50 Hz , 65 W

Temperatureinstellungen

Heat Settings | Réglages de température | Impostazioni della temperatura | Temperatuurinstelling



140°C



195°C

AUS

NIEGRIG: 1 Balken;
für dünnes, feines Haar.

HOCH: 2 Balken;
für dickes, krauses Haar.

OFF

LOW: 1 Bar;
for thin or medium textured hair.

HIGH: 2 Bars;
for thick, coarse hair.

ARRET

BASSE : 1 rangée;
pour cheveux fins et secs.

HAUTE: 2 rangée;
pour cheveux épais et frisés

OFF

BASSA: 1 barra;
per capelli sottili e delicati

ALTA: 2 barre;
per capelli spessi e crespi

UIT

LAAG: 1 streepje;
voor dun, fijn haar.

HOOG: 2 streepjes;
voor dik, kroezend haar.

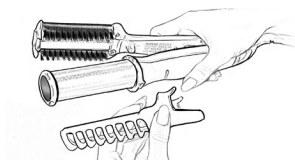


Abbildung 1

Illustration | Illustrazione | Afbeelding

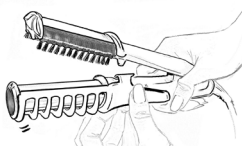


Abbildung 2

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 3

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 4

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 5

Illustration | Illustrazione | Afbeelding

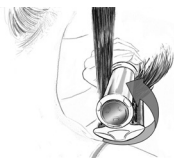


Abbildung 6

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 7

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 8

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 9

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 10

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 11



Abbildung 12

Illustration | Illustrazione | Afbeelding



Abbildung 13



Abbildung 14

Illustration | Illustrazione | Afbeelding

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG: UM DAS RISIKO VON SCHWEREN VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN VOR GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG DURCH.

Das rotierende InStyler Haareisen wurde sorgfältig sowohl für Wirksamkeit als auch für die Sicherheit entwickelt, jedoch sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen immer befolgt werden, wenn irgendein Produkt verwendet wird, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.

- **Der rotierende InStyler ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.**
- **Von Wasser fernhalten.**
- **GEFAHR** - Wie bei den meisten elektrischen Geräten, sind die elektrischen Teile immer noch elektrisch geladen, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:
 1. **IMMER SOFORT NACH GEBRAUCH AUSSCHALTEN.**
 2. **NICHT** während des Badens und Duschens verwenden.
 3. **NIE** den InStyler an einem Ort abstellen oder lagern, wo er herunterfallen kann wie in eine Badewanne, Toilette, Waschbecken oder einer anderen Wasserquelle.
 4. Den InStyler **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
 5. Falls der InStyler ins Wasser fällt, **NICHT INS WASSER GREIFEN!** Sofort den Stecker ziehen.
- **WARNUNG: UM DAS RISIKO VON VERBENNUNGEN, FEUER, STROMSCHLAG, TOD, VERLETZUNG ODER SACHSCHÄDEN ZU VERMEIDEN:**
 1. Gefälschte Versionen des InStylers existieren. Um sicherzustellen, dass Sie ein originales Produkt erwerben, und das Risiko von Verbrennungen, elektrischem Schlag und Fehlfunktionen zu reduzieren, nur bei autorisierten Händlern kaufen.
 2. Den InStyler nur gemäß Beschreibung in diesem Handbuch und für den vorgesehenen Zweck verwenden. Keine nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
 3. **NIE** verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Sind Kabel oder Stecker beschädigt, muss der Heizzyklinder vom Hersteller oder dessen Servicemann ausgetauscht werden um Unfälle zu vermeiden.
 4. Das Produkt und sein Kabel von Wasser und beheizten Flächen fern halten. Das Kabel **NICHT** um den InStyler wickeln, bevor er ganz ausgekühlt ist.
 5. Dieses Produkt besitzt sich bewegende Teile. Bitte halten Sie Kinder und Tiere vom laufenden oder unbeaufsichtigten Gerät fern.
 6. Der InStyler darf **NIE** in angeschlossenem Zustand unbeaufsichtigt bleiben.
 7. **NIE** benutzen, wenn Sie schlafen.
 8. **NIEMALS** Gegenstände in eine Öffnung des InStylers fallen lassen oder hineinstecken.

9. NICHT im Freien oder in der Nähe von Sprays oder Sauerstofflagern benutzen.
 10. Kein Verlängerungskabel an den InStyler anschließen.
 11. Der InStyler Heizzyylinder und der untere Geräteteil können während der Benutzung heiß werden. Augen oder Haut nicht mit der heißen Oberfläche in Berührung bringen.
 12. InStyler NICHT auf ungeschützte Flächen legen, solange er in Betrieb ist. Nur auf der mitgelieferten InStyler Unterlage ablegen.
 13. NICHT mit Spannungswandler verwenden.
 14. InStyler wurde ausschließlich für den privaten Haarstyling-Zweck entwickelt und darf NICHT für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
 15. InStyler NICHT verwenden, wenn Teile beschädigt sind. InStyler vor dem Stylen der Haare überprüfen und sicherstellen, dass sich alle Teile sicher an ihrem Platz befinden.
 16. InStyler darf KEINER Gewalt oder festen Stößen ausgesetzt werden; diese können zu Fehlfunktionen, einer kürzeren Lebensdauer oder deformierten Teilen führen.
 17. NICHT an den Produktkomponenten herumspielen. Dies kann zu unnötigen Schäden führen. Das Produkt enthält keine vom Nutzer zu reparierenden Teile.
 18. KEINE flüssigen Reinigungsmittel, Sprays oder sonstigen alkoholhaltigen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, scheuernden oder korrosiven Mittel verwenden.
 19. InStyler nur auf sauberem und trockenem Haar verwenden.
 20. Den InStyler NICHT gebrauchen, wenn Sie 12 Jahre alt oder jünger sind.
 21. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **WICHTIG:** Der InStyler darf NIE mit jeglicher Art von synthetischen Haarverlängerungen verwendet werden. Er darf nur mit Extensions aus echtem Menschenhaar verwendet werden, wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen sind. Wenn Ihre Echthaar-Extensions vernäht sind, können Sie Ihren InStyler bis in die Nähe der Kopfhaut benutzen. Wenn Ihre Echthaar-Extensions verklebt sind, stellen Sie sicher, dass Sie mit dem InStyler nicht in die Nähe der Kopfhaut gelangen.
 - **BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AN EINEM SICHEREN ORT AUF, DAMIT SIE AUCH SPÄTER JEDERZEIT WIEDER DARAUF ZUGREIFEN KÖNNEN. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS JEDER, DER DIESES GERÄT BENUTZT, AUCH DAS BENUTZERHANDBUCH GELESEN HAT.**
 - **LESEN SIE ALLE INSTRUKTIONEN GENAU DURCH, BEVOR SIE IHR ROTIERENDES INSTYLER HAAREISEN BENUTZEN. KEINE MONTAGE NOTIG.**

Einführung und erste Schritte

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Sie haben sich für das vielseitigste Haarstyling-Produkt entschieden, dass Sie je in den Händen hielten! InStyler Titanium ist Ihre einzigartige Styling-Hilfe, die alle Vorzüge herkömmlicher Glätteisen und Lockenstäbe in sich vereint! Ob für einen glatten, geraden Style oder für einen glamourösen lockigen Look – ab sofort benötigen Sie nur noch einen einzigen Haar-Styler, um Ihre Frisur täglich neu und auf denkbar einfachste Weise Ihrer Stimmung und der Gelegenheit anzupassen.

„Lassen Sie sich Zeit!“

- Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie sich den InStyler für Ihr individuelles Haar am besten zunutze machen können. Wahrscheinlich würden Sie ihn gern schnell durch Ihr Haar gleiten lassen, aber Sie erzielen **wesentlich schneller tolle Ergebnisse, wenn Sie dabei langsam vorgehen**. Bewegen Sie den InStyler langsam und mit Bedacht für optimale Resultate. Sie werden damit dennoch schneller Erfolg haben als mit herkömmlichen Lockenstäben oder Glätteisen, denn der einzigartige rotierende Heizzyylinder macht die ganze Arbeit für Sie!
- Experimentieren Sie nach Herzenslust, entwickeln Sie Ideen und seien Sie kreativ. Sie werden rasch erkennen, wozu der innovative InStyler in der Lage ist. Die Styling-Tipps auf den folgenden Seiten können Ihnen nur eine Vorstellung dessen geben, was alles möglich ist – Ihrer eigenen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Mit jeder Verwendung Ihres InStylers werden Sie Ihr Haar effizienter stylen.

SICHERHEIT ZUERST – Wie Sie Ihren Hitzeschutz anwenden

HINWEIS: Es wird empfohlen, den InStyler zusammen mit der mitgelieferten Hitzeschutz-Übungshilfe zu verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden, wenn Sie sich an dieses einmalige, neue Heißstylinggerät gewöhnen.

WIE SIE IHREN HITZESCHUTZ ANBRINGEN

1. Um die Hitzeschutz-Übungshilfe anzubringen, klemmen Sie sie direkt unterhalb des Rings unter dem Zylinder an die Geräteseite.
2. Drehen Sie sie hin und her, bis die Haken in die Einkerbungen des InStylers einrasten und die Hitzeschutz-Übungshilfe nach außen zeigt. (siehe **Abbildungen 1 und 2**)
3. Ist diese Vorrichtung angebracht, können Sie Ihren InStyler verwenden.

WIE SIE IHREN HITZESCHUTZ ABNEHMEN

1. Um die Hitzeschutz-Übungshilfe zu entfernen, packen Sie sie fest, wobei der Gerätezyylinder kalt sein muss. Drehen Sie, um die Vorrichtung zu lockern und ziehen Sie sie dann ab.
2. Lassen Sie den InStyler abkühlen, ehe Sie ihn wegräumen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, den InStyler sauber zu halten, da sich auf dem Heizzyylinder und den Borsten Ablagerungen von Haarpflegeprodukten ansammeln können.

Wischen Sie die Außenseite des ausgesteckten Geräts nur mit einem leicht feuchten Tuch ab. Die Borsten können notfalls sanft gerieben werden. Vergewissern Sie sich, dass der InStyler vollkommen trocken ist, ehe Sie ihn wieder an eine Stromquelle anschließen. Bei den „Häufig gestellten Fragen“ finden Sie detailliertere Hinweise zur Reinigung.

Grundschrirte - für alle Haartypen

- Wenn Sie Ihren InStyler benutzen, sollte Ihr Haar stets **sauber und trocken** sein.
- Entwirren Sie das Haar zunächst mit einer Bürste und kämten Sie alle Haarpartien aus, um ein optimales Ergebnis und schönen Glanz zu erhalten.
- Die zu stylenden Haarsträhnen dürfen die Länge des InStyler-Zylinders nicht überschreiten. Wir empfehlen, mit 2,5 bis 7 cm breiten Strähnen zu beginnen, unabhängig vom Stil, den Sie sich wünschen.
- **Stylen Sie zuerst die unteren Haarschichten.** Sind diese fertig, können Sie mit dem Oberhaar beginnen.
- Sie können beliebige Stylingprodukte in Salonqualität mit dem InStyler verwenden. Wir raten jedoch vom Gebrauch von Produkten auf Ölbasis ab.
- Für einen besseren Halt können Sie Ihren bevorzugten leichten Styling-Spray auf die Haarsträhne auftragen, ehe Sie sie mit dem InStyler bearbeiten.
- **Lassen Sie sich Zeit! Das Wichtigste ist, den InStyler langsam durchs Haar gleiten zu lassen (5 bis 10 Sekunden je Strähne).** Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie während des Gebrauchs Ihres InStylers „Dampf“ aus Ihrem Haar aufsteigen sehen. Ihr Haar wird nicht beschädigt, der Dampf kommt lediglich von der überschüssigen Restfeuchtigkeit, die aus dem Haar verdunstet.
- **Übung macht den Meister!** So finden Sie die für Sie passendste Stylingmethode!
- **Für mehr Tipps, Anwendungsmöglichkeiten und Videos besuchen Sie www.myinstyler.com**

Haartypen

Die Art der Verwendung Ihres InStylers hängt von Ihrem Haartyp ab. Sie erzielen die besten Ergebnisse mit Ihrem InStyler, wenn Sie die am besten für Ihren Haartyp geeigneten Techniken anwenden.

Die drei Haupthaartypen sind:

1. **Feines Haar** – Stellen Sie den InStyler auf geringe Hitze ein. Bei feinem Haar sollten Sie nur 1 bis 2 Durchgänge mit dem InStyler benötigen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
2. **Mittleres bis normales Haar** – Stellen Sie Ihren InStyler auf geringe bis hohe Hitze ein. Sie sollten nur 1 bis 2 Durchgänge mit dem InStyler benötigen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
3. **Dickes oder krauses Haar** – Stellen Sie Ihren InStyler auf die höchste Temperaturregelung ein und stylen Sie nach Belieben. Bei krausem Haar sollten 2 bis 3 Durchgänge mit dem InStyler genügen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie sich Zeit! Denken Sie daran, sich Zeit zu nehmen und langsam durch das Haar zu gleiten.

HINWEIS: Bei coloriertem Haar empfehlen wir die Verwendung eines nicht beschwerenden Shampoos und eines Conditioners, der nicht ausgespült werden muss. Für mehr Halt können Volumenprodukte verwendet werden. Zum Abschluß empfiehlt sich ein hochwertiger Haarlack. Obwohl der InStyler mit geringerer Hitze arbeitet als andere Geräte, empfehlen wir vor dem Stylen trotzdem Hitzeschutzprodukte aufzutragen.

Das Haar abteilen

Um mit dem InStyler den gewünschten Style zu erzielen, sollten Sie wissen, wie Sie die zu stylende Haarsträhne **richtig abteilen**.

- Bei längerem Haar sollten Sie zunächst die oberen Haarschichten mit einer Haarspange feststecken und an den unteren Schichten mit der Abteilung und dem Styling beginnen.
- Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie zum Aufnehmen einer Haarsträhne nicht die Finger benutzen. Mit einem Abteilkamm erhalten Sie eine viel „sauberere“ Strähne.
- Beginnen Sie mit Strähnen von 2,5 bis 7 cm Breite und arbeiten Sie sich von den Kopfseiten hin zum Hinterkopf und Nacken.
- Beim Stylen des Haars den InStyler fest, aber nicht zu fest halten. Lassen Sie das Haar hindurchgleiten. **Lassen Sie den InStyler die Arbeit verrichten.**

Glätten

1. Teilen Sie das Haar mit einem Abteilkamm ab.
2. Platzieren Sie den InStyler so, dass die Seite mit dem rotierenden Heizzyylinder zur Kopfhaut zeigt (siehe **Abbildung 3**).
3. Schließen Sie den InStyler sanft um die Haarsträhne. Beginnen Sie an den Haarwurzeln und lassen Sie den InStyler sanft gerade bis zu den Haarspitzen gleiten.

TIPP: Um an der Wurzel zu glätten, fahren Sie einfach mit dem heißen Heizzyylinder über den Wurzelbereich (siehe **Abbildung 4**). Schließen Sie das Gerät nicht. Achten Sie darauf, Kopfhautverbrennungen zu vermeiden.

Außenwelle

1. Umschließen Sie die Haarsträhne sanft mit dem InStyler, der Heizzyylinder liegt auf der „Außenseite“ der Strähne. Führen Sie den InStyler langsam von den Haarwurzeln zu den Spitzen. (siehe **Abbildung 5**)
2. Kurz vor dem Ende der Haarsträhne drehen Sie Ihr Handgelenk so, dass sich die Bürste des InStylers von Ihrem Gesicht wegdreht. Lassen Sie den Heizzyylinder 3 bis 5 Sekunden in den Haarspitzen rotieren, ehe Sie das Haar freigeben. (siehe **Abbildung 6**)
3. Je mehr Sie Ihr Handgelenk drehen, desto mehr Spannung üben Sie auf den Heizzyylinder aus und erhalten dann eine stärkere Welle. **Bei besonders krausem oder dickem Haar können bis zu 3 Durchgänge erforderlich sein, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.**

Innenwelle

1. Umschließen Sie die Haarsträhne sanft mit dem InStyler, der Heizzyylinder zeigt in Richtung Gesicht.
2. Lassen Sie den InStyler langsam von den Haarwurzeln zu den Spitzen durch das Haar gleiten. (siehe **Abbildung 7**)
3. Kurz vor dem Ende der Haarsträhne drehen Sie Ihr Handgelenk so, dass sich die Bürste des InStylers zu Ihrem Gesicht dreht (siehe **Abbildung 8**). Lassen Sie den Heizzyylinder 3 bis 5 Sekunden in den Haarspitzen rotieren, ehe Sie das Haar freigeben.

Sanfte Locken

1. Bei Lockentechniken kommen Sie vielleicht ohne den Hitzeschutz besser zurecht. Denken Sie jedoch daran, vorsichtig zu sein, um Verbrennungen im Gesicht oder an der Kopfhaut zu vermeiden. (Siehe „Wie Sie Ihren Hitzeschutz anwenden“)
2. Wickeln Sie eine Haarsträhne von den Wurzeln bis zu den Spitzen um den Heizzyylinder Ihres InStylers (Achtung: Finger nicht verbrennen). Die Zylinderseite zeigt zur Kopfhaut (siehe **Abbildung 9**).
3. Schließen Sie den InStyler über der Haarsträhne. Drehen Sie das Handgelenk leicht hin und her, um sicherzustellen, dass auch die Haarspitzen vom InStyler erfasst wurden.
4. **Lassen Sie den InStyler an jeder Haarsträhne 5 bis 10 Sekunden rotieren, öffnen Sie dann das Gerät vorsichtig und lassen Sie das Haar vom Heizzyylinder gleiten. (siehe Abbildung 10)**
5. Stärkere, definierte Locken erhalten Sie, wenn Sie den InStyler etwas länger als 5 bis 10 Sekunden rotieren lassen. Lassen Sie das Haar vollständig auskühlen, ehe Sie es mit den Fingern trennen.

Mehr Volumen

Für noch mehr Volumen und Stand können Sie die folgende Technik, genannt „On Base Styling“ (Styling an der Wurzel), ausprobieren:

1. Wickeln Sie zuerst eine Haarsträhne bis zu den Wurzeln um den Heizzyylinder.
2. Platzieren Sie den InStyler-Zylinder direkt über den Wurzeln und schließen Sie das Gerät. Lassen Sie den Heizzyylinder ein paar Sekunden lang rotieren (siehe **Abbildung 11**).
3. Öffnen Sie den InStyler und lassen Sie das Haar vom Heizzyylinder gleiten (siehe **Abbildungen 12 und 13**). Frisch gestylte Strähnen nicht mit den Fingern oder einem Kamm lockern, ehe sich das Haar vollkommen kühl anfühlt. Diese Technik lässt sich überall anwenden, wo Sie sich extra viel Volumen wünschen.

Fortgeschrittene

Für extra viel Stand und Volumen mit dem InStyler:

- Erfassen Sie am Oberkopf eine Haarsträhne mit dem InStyler und ziehen das Gerät nach vorn zur Stirn.
- **Für mehr Volumen an den Seiten und am Hinterkopf** fassen Sie eine Haarsträhne und ziehen den InStyler nach oben zum Oberkopf. Führen Sie den InStyler durch die Enden Ihrer Haarpartie. Diese Technik sorgt für extra Stand im Wurzelbereich und lässt das Haar voller wirken. Sie lässt sich überall anwenden, wo Sie sich mehr Stand, Volumen oder Höhe wünschen.
- Um den Pony aufzupolstern, wickeln Sie ihn um den Heizzyylinder (der zur Kopfhaut zeigt) und lassen den InStyler ein paar Sekunden lang direkt über den Wurzeln rotieren. Öffnen Sie das Gerät und lassen Sie den Pony sacht vom Zylinder fallen (siehe **Abbildung 14**).

HINWEIS: Für maximalen Stand und Volumen sprühen Sie vor der Verwendung des InStylers jede Haarsträhne mit einem Pumpstoß aus Ihrem bevorzugten leichten Spray ein, und zwar aus 20 bis 25 cm Entfernung in einer einzigen, schwingenden Bewegung von den Wurzeln zu den Spitzen.

Häufig gestellte Fragen – Zur Handhabung

Wie verwende ich den InStyler im Vergleich zu einem Glätteisen?

Die Technik ist insofern ähnlich, als Sie das Haar in den InStyler einlegen, das Gerät um das Haar herum schließen, und dann langsam durch das Haar führen. Das war's aber auch schon mit Ähnlichkeiten!! Der rotierende Heizzyylinder und die Glanzborsten werden nun die meiste Arbeit für Sie übernehmen. Außerdem werden Sie sehen, dass Sie mit Ihrem InStyler viel, viel mehr machen können als mit Ihrem Glätteisen.

Mein Haar sieht nach der Verwendung des InStylers kraus aus. Was mache ich falsch?

Lassen Sie sich Zeit. Es hilft, das Haar ganz zu trocknen, zu kämmen und so gut wie möglich zu entwirren. Positionieren Sie den InStyler so, dass der Heizzyylinder mit der Haarrichtung rotiert. Denken Sie auch daran, so wenig Zug wie möglich auf den Heizzyylinder auszuüben. Damit werden Sie ein Kräuseln nahezu ganz vermeiden können.

Mein InStyler scheint mein Haar nicht zu bearbeiten. Was mache ich falsch?

Es ist wichtig, dass Sie beim Stylen mit Ihrem InStyler langsam vorgehen. Sie werden sehen, dass Sie eher das gewünschte Ergebnis erzielen, wenn Sie langsam arbeiten, und den InStyler nicht rasch durch das Haar ziehen.

Muß ich das Haar vor dem Styling mit dem InStyler trocknen?

Es wird empfohlen, dass Haar vor dem Gebrauch des InStylers komplett zu trocknen. Die Frisur hält besser und länger, wenn Sie mit ganz trockenem Haar beginnen. Das Stylen von feuchtem Haar dauert länger, und die Frisur hält nicht so lange wie bei trockenem Haar.

Kann ich im Zusammenhang mit dem InStyler Stylingprodukte benutzen?

Sie können mit dem InStyler sämtliche Produkte in Salonqualität verwenden, von Produkten auf Ölbasis raten wir jedoch ab. Vor dem Stylen kann eine professionelle Hitzeschutzlotion verwendet werden, ebenso ein professionelles Festigungs- oder Stylingsspray. Letzteres kann auch nach dem Stylen zum Festigen der Frisur verwendet werden.

Der InStyler scheint die Haarenden nicht zu bearbeiten. Mache ich etwas falsch?

Werden die Enden nicht gestylt, dann können Sie den InStyler ein bisschen länger an den Enden verweilen lassen, um die Frisur zu halten. Die Haarspitzen sind der trockenste Teil des Haars und manchmal ein bisschen schwerer zu stylen. Die Verwendung eines guten Conditioners vor allem an den Haarspitzen kann zum Auftragen von Feuchtigkeit hilfreich sein. Stellen Sie auch sicher, dass Sie keinen Haarspliss haben, denn diese werden nach der Bearbeitung gekräuselt aussehen.

Ich sehe Dampf aus meinem Haar aufsteigen – Brennt mein Haar?

Bei sachgemäßer Bedienung – Nein! Der InStyler verbrennt Ihr Haar nicht. Was Sie sehen, ist Dampf, der aus dem Haar verdunstet. Er stammt aus Resten von Conditioner oder einem anderen Produkt, das ist völlig harmlos und normal.

Kann ich den InStyler mit Extensions aus menschlichem Echthaar verwenden?

Ja. Beginnen Sie mit dem InStyler unterhalb der Stelle, an der die Extensions an Ihrem natürlichen Haar befestigt sind. Ziehen Sie den InStyler nicht mit Druck durch das Haar, denn sonst könnten Sie unter Umständen die Extensions herausziehen. Benutzen Sie den InStyler NIE mit Kunsthaarextensions.

Häufig gestellte Fragen – Zum InStyler

Worum handelt es sich bei dem InStyler?

Der InStyler ist ein neues Haarstyling-Gerät, das das Haar mithilfe eines rotierenden Heizzylinders und mithilfe von Borsten glättet, zum Glänzen bringt und stylt. Dieses völlig neuartige Design glättet die Haarsträhnen einzeln und ermöglicht es dem Nutzer, erstaunliche Ergebnisse zu erzielen, die viel besser sind als mit einem Glätteisen, einem Lockenstab oder einem Heizstab. Das neue Design sorgt für großartige Ergebnisse ohne übermäßige Hitze oder belastende Stylingprodukte.

Inwiefern unterscheidet sich der InStyler von meinem Glätteisen?

Das ist einfach: Ein Glätteisen presst das Haar zusammen, quetscht es und „bäckt“ es dann buchstäblich zwischen zwei extrem heißen Platten. Durch das Zusammendrücken und „Glattbügeln“ der Haarsträhnen lässt das Glätteisen Ihr Haar so voll und lebendig wirken wie ein Blatt Papier. Der rotierende Heizzylinder des InStylers gibt dem Haar die Hitze, die für das Stylen und Glätten erforderlich ist – und da sich der Heizzylinder ständig dreht, „quetscht“ und „bäckt“ er das Haar nicht wie ein herkömmliches Glätteisen. Die Präzisionsborsten des InStylers kämmen und trennen das Haar, während die Drehbewegung des Heizzylinders jede Haarsträhne durch sanftes „Polieren“ buchstäblich zum Glänzen bringt und dem Haar zu mehr Schimmer, Glanz und Volumen verhilft. Durch diese „Polier“-Funktion kommt der InStyler mit weniger Hitze aus als ein Glätteisen und erzielt viel bessere Ergebnisse. Außerdem



können Sie den InStyler als Stylinggerät verwenden, da die Krümmung des Heizzylinders auch Wellen, Locken und zusätzliches Volumen ermöglicht, was beim Glätteisen nicht möglich ist.

Ich benötige viel Hitze, um mein Haar zu glätten. Wird der InStyler genug Hitze erzeugen können?

Diese Frage wird uns häufig gestellt, und wir sind stolz, sagen zu können, dass Sie dieses Thema getrost zu den „Haarstyling-Mythen“ legen können! Mit dem InStyler brauchen Sie nicht viel Hitze, um Ihr Haar zu glätten und zu stylen! Das einzigartige Design des InStylers versetzt Sie nämlich in die Lage, weniger Hitze einzusetzen als normal, und doch bessere Ergebnisse zu erzielen als mit einem Glätteisen oder einem sonstigen Heizstab. Es handelt sich um eine ganz neue Einstellung zu Hitze und Ihrem Haar – Sie brauchen keine extreme Hitze für die gewünschten Ergebnisse. Wenn Sie mehr Hitze wünschen, verfügt der InStyler über zwei verschiedene Temperatureinstellungen.

Kann ich den InStyler als Lockenstab benutzen?

Aber sicher! Sie erhalten tolle Locken, indem Sie die Haarsträhne einfach um den rotierenden Heizzylinder wickeln und den InStyler schließen!

Der Heizzylinder rotiert. Verheddert sich mein Haar nicht?

Nein. Die Oberfläche des rotierenden Heizzylinders ist ganz glatt, daher wird Ihr Haar nicht verwirrt.

Welchen Durchmesser hat der Zylinder?

Der Zylinderdurchmesser beträgt gut 32mm.

Woraus bestehen die Borsten?

Sie bestehen aus hitzebeständigem Nylon.

Welche Leistung bringt der InStyler?

Die Daten des InStylers lauten 220~240 Volt, 50 Hz und 65 Watt.

Wie schalte ich den InStyler ein?

Stellen Sie sicher, dass Ihr InStyler eingesteckt ist. Drücken Sie auf den Power-Knopf. Die LED-Anzeigen sollten leuchten und zu blinken beginnen. Blinkt die Anzeige nicht mehr, ist der InStyler gebrauchsbereit. Sie müssen den Griff schließen, dann setzt die Rotierbewegung ein.

Wie versetze ich den InStyler in die Rotierbewegung?

Sie müssen nur den Griff schließen, dann setzt sie automatisch ein.

Was, wenn mein InStyler nicht heizt?

Stellen Sie sicher, dass Ihr InStyler eingesteckt ist. Drücken Sie auf den Power-Knopf. Die LED-Anzeigen sollten leuchten und zu blinken beginnen. Blinkt die Anzeige nicht mehr, hat der InStyler die eingestellte Temperatur erreicht und kann benutzt werden.

Warum beginnt die LED-Anzeige zu blinken, wenn ich den InStyler benutze?

Das ist normal, weil die Temperatur während der Benutzung schwankt. Wenn der InStyler nach dem Einschalten die volle Hitze erreichen konnte (stehende LED-Anzeige), können Sie ihn benutzen, auch wenn er blinkt.



Wie kann ich meinen InStyler säubern?

Wenn Sie Ihren InStyler reinigen, nehmen Sie ihn von der Stromquelle und stellen Sie sicher, dass er völlig ausgekühlt ist. Wischen Sie die Außenseite nur mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Winden Sie es aus und entfernen Sie alle überschüssige Feuchtigkeit daraus, ehe Sie den InStyler damit reinigen. Hartnäckigeren Schmutz können Sie mit einem weichen, feuchten Tuch und einer milden Seife entfernen. Die Präzisionsborsten können notfalls leicht mit einem feuchten Tuch gerieben werden, um Produktablagerungen zu entfernen. In den Borsten verbliebene Haare müssen entfernt werden. Der Heizzyylinder kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie notfalls eine milde Seife. Stellen Sie sicher, dass der InStyler völlig trocken ist, ehe Sie ihn an eine Stromquelle anschliessen.

Technische Daten:

ISE 32mm ISE1004.1, 220 ~ 240 V, 50 Hz, 65 W

Entsorgung:



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Importeur:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein |
info@mediashop.li

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen |
Austria | office@mediashop-group.com

www.mediashop.tv




DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, ENSURE YOU READ ALL THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS FULLY BEFORE USING THIS APPLIANCE.

The InStyler rotating styling iron has been carefully developed for both its effectiveness and safety features. However, basic safety precautions should always be followed when using any product, particularly where children are present.

- **The rotating InStyler has not been designed to be used by children.**
- **Keep away from water.**
- **DANGER** – as with most electrical appliances, the electrical parts remain live even when the appliance has been switched off. To reduce the risk of electric shock:
 1. **ALWAYS SWITCH OFF IMMEDIATELY AFTER USE.**
 2. **NEVER** use in the bath or shower.
 3. **NEVER** store or place the InStyler in a place where it could fall, e.g. into a bathtub, toilet, washbasin or other water source.
 4. Do **NOT** place the appliance in water or other liquid or allow to drop.
 5. If the InStyler falls into water, **DO NOT TRY TO REMOVE IT FROM THE WATER!** Unplug immediately from the power supply.
- **WARNING: TO REMOVE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, DEATH, INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY:**
 1. Fake versions of the InStyler do exist. To ensure that you have purchased an authentic product and to reduce the risk of burns, electric shock and malfunction, only purchase the appliance from an approved dealer.
 2. Only use the InStyler for its intended purpose as described in this handbook. Do not use with accessories that have not been approved by the manufacturer.
 3. NEVER use if the cord or plug show signs of damage or if the appliance is not functioning properly, has been dropped or damaged or has fallen into water. If the cord or plug have been damaged, the heated barrel must be replaced by the manufacturer or service centre to avoid a hazard.
 4. Keep this product and its cord out of reach of water and heated surfaces until it has cooled down. Do NOT wrap the cord around the InStyler.
 5. This product has moving parts. Please keep this appliance away from children and animals when in operation or unattended.
 6. The InStyler should NEVER be left unattended when switched on.
 7. NEVER use while sleeping.
 8. NEVER put objects into any openings on the InStyler.
 9. DO NOT use outside where aerosol sprays are being used or oxygen is being administered.
 10. DO NOT use an extension cable with the InStyler.
 11. The InStyler heated barrel and unit may become hot when in operation. Do not allow skin or eyes to come into contact with the hot surface.
 12. DO NOT place the InStyler on an unprotected surface whilst in use. Only use together with the supplied InStyler mat.

- 
- 
- 
13. DO NOT use a voltage converter.
 14. The InStyler has been developed for private home hairstyling use and is NOT intended for commercial use.
 15. DO NOT use the InStyler if any parts have become damaged. Check the InStyler before styling your hair to ensure that all parts are secure.
 16. DO NOT manhandle or apply force to the InStyler; this may cause the appliance to malfunction or lead to a reduced lifespan or damaged parts.
 17. DO NOT tamper with the product components. This may lead to unnecessary damage. The product does not contain any parts that may be serviced by the user.
 18. DO NOT use any liquid-based cleaners, sprays or other alcohol-based cleaning agents, solvents, abrasives or corrosive materials.
 19. Only use the InStyler on clean, dry hair.
 20. Do NOT use the InStyler if you are 12 years old or younger.
 21. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- **IMPORTANT:** the InStyler must NEVER be used when any kind of synthetic hair extensions. It may only be used on hair extensions made from human hair as long as the following precautions are taken. If you have real human hair extensions, which have been sewn in, you can use your InStyler up to the scalp. If your real extensions have been glued on, ensure that you do not use the InStyler close to the scalp.
 - **KEEP THESE SAFETY GUIDELINES IN A SAFE PLACE IN CASE YOU NEED TO REFER TO THEM AGAIN IN THE FUTURE. ENSURE THAT ALL THOSE WHO USE THIS APPLIANCE HAVE ALSO READ THE USER MANUAL FULLY.**
 - **READ THE INSTRUCTIONS FULLY BEFORE USING YOUR ROTATING INSTYLER IRON. NO ASSEMBLY REQUIRED.**

Introduction and First Steps

CONGRATULATIONS! You have selected the most versatile hairstyling product available today! The InStyler Titanium is your unique styling weapon, combining all the features you have come to expect from hair straighteners and a hot curling tong in one! Whether you are going for a sleek, straight style or a glamorous curly look, you now only need a single styling tool to easily create different looks for every day of the year, depending on your mood and the occasion.

"Take your time!"

- Get to know how you can best make the InStyler work for your individual hair type. You probably want to straighten your hair as quickly as possible but you will achieve **amazing results much more quickly if you take your time**. Use the InStyler slowly and with care for the best possible results, far beyond anything you have ever previously experienced using other curling tongs or hair straighteners because its unique, rotating heated barrel does all of the work for you!
- Experiment with different looks to your heart's desire. Try out new ideas and be creative. You will soon realise what the innovative InStyler is capable of. If you follow the styling tips contained in the next pages, you will soon achieve better results than you could ever have possibly imagined – your own imagination knows no bounds! The more you use your InStyler, the better you will get at creating different looks.

SAFETY FIRST – how to use your thermal shield

SAFETY NOTE: it is recommended that you use the InStyler together with the supplied thermal shield, to prevent burns as you get used to using this unique, new heated styling appliance.

HOW TO ATTACH THE THERMAL SHIELD

1. To attach the thermal shield, simply clip the shield onto the side of the unit directly underneath the ring below the barrel.
2. Rotate it until the tabs are seated in the InStyler's indentations and the thermal shield is facing outwards (see **illustrations 1 and 2**)
3. Once it is fixed in place, you can start using your InStyler.

REMOVING THE THERMAL SHIELD

1. To remove the thermal protector, take it firmly in your grip ensuring that the appliance's barrel has cooled down. Twist to loosen and then pull to remove.
2. Allow the InStyler to cool down fully before putting it away.

NOTE: Take care to keep your InStyler clean as hair product may build up on the heated barrel and bristles. Wipe the outside of the unplugged appliance with a lightly damp cloth. The bristles can be scrubbed gently if necessary. Ensure that the

InStyler is completely dry before plugging it into any power source. You can find more detailed cleaning tips in the "Frequently Asked Questions" section.

Basic steps – for all hair types

- Only use your InStyler when your hair is **clean and completely dry**.
- Detangle your hair using a brush and comb out all sections for the best possible results and to achieve high shine.
- The sections of hair to be styled should not exceed the length of the InStyler barrel. We recommend working with hair sections measuring 2.5 to 7 cm in width to start, for whatever style you wish to achieve.
- **Start with the under hair layers.** Once you have finished styling these sections, you can style the top layers.
- You can use all branded salon quality styling products with your InStyler. However, we do not recommend that you use oil-based products with the appliance.
- For better hold, you may like to use your preferred brand of light styling spray on each section of hair, before using your InStyler.
- **Take your time! It is extremely important that you allow your InStyler to glide slowly through your hair (5 to 10 seconds per section).** Do not worry if you see "steam" coming off your hair whilst using your InStyler. This will not cause damage to your hair and is simply excess hair product, which is evaporating from the hair-shaft.
- **Practice makes perfect!** This is the best way to find your preferred styling method!
- **For more tips, tricks and videos, please visit www.myinstyler.com**

Hair types

The way you use your InStyler depends on your hair type. You will get the best possible results from your InStyler if you use the techniques best suited to your hair type.

The three main hair types are:

1. **Fine hair** – set your InStyler to a low heat setting. You should only need to run the InStyler through your hair 1-2 times in order to achieve the desired results.
2. **Medium to normal hair** – set your InStyler to a low - high setting. You should only need to run the InStyler through your hair 1-2 times in order to achieve the desired results.
3. **Thick or coarse hair** – set your InStyler to the highest temperature setting and style as preferred. For coarse hair, you should only need to run your InStyler through your hair 2 - 3 times to achieve the best possible results. Try not to rush! Think about taking your time to allow the appliance to run slowly through the hair.

TIP: For colour-treated hair we recommend using a lightweight shampoo and leave-in conditioner. For better hold, use volumising products. To finish we recommend using a high-quality fine hair spray. Although the InStyler can be used at a lower setting than with other appliances, we recommend using heat protection products before heat-styling.

Sectioning hair

In order to achieve your preferred style with your InStyler, it is important to know how to **section the hair** properly.

- With longer hair, first clip up the top layers of hair and begin sectioning and styling the under layers of hair.
- To achieve the best possible results, do not use the fingers to gather together a section of hair. Instead use a sectioning comb to gather a much "cleaner" section of hair.
- Start with a 2.5 to 7 cm wide section of hair, working from each side of the head down towards the nape of the head and neck.
- When styling the hair, grip the InStyler firmly, but not too tightly. Let your hair glide through it. **Let the InStyler do the work for you.**

Straightening

1. Separate the hair using a separating comb.
2. Position the InStyler so that the side with the rotating barrel is close to your scalp (see **illustration 3**).
3. Gently close the InStyler on the section of hair. Start at the hair roots and let the InStyler glide softly through the hair to the tips.

TIP: to straighten hair from the roots, simply glide the InStyler using just its hot barrel (see **illustration 4**). Do not close the appliance on the hair. Take care to avoid burning your scalp.

Flick out

1. Gently close the InStyler on a section of hair, with the heated barrel on the "outside" of the section. Glide the InStyler slowly through the hair from the roots to the tips. (see **illustration 5**)
2. Just before you reach the end of the hair section, rotate your wrist, so the InStyler's brush is turned away from your face. Allow the heated barrel to rotate for 3-5 minutes in the ends of the hair, before gently releasing the hair. (see **illustration 6**)
3. The more you rotate your wrist, the more tension will be applied to the barrel and you will achieve more defined waves. **Coarser or thicker hair may need this process to be repeated 3 times.**

Curl under

1. Gently close the selected section of hair in the InStyler, with the barrel positioned side on towards the face.
2. Slowly glide the InStyler down through the hair from roots to the tips. (see **illustration 7**)

3. Close to the ends of the hair section, rotate your wrist so the InStyler's brush is turning in towards your face (see **illustration 8**). Allow the barrel to rotate in the ends of the hair for 3 to 5 seconds, before releasing the hair.

Soft curls

1. You may find this curling technique easier after removing the thermal guard. Remember to be careful to avoid burning your face or scalp (see "How to use your thermal guard")
2. Wrap a section of hair around your InStyler's barrel from the roots to the ends (caution: take care not to burn your fingers). The side of the barrel should be facing towards your scalp (see **illustration 9**).
3. Close the InStyler on the section of hair. Lightly rotate your wrist to ensure that the ends of your hair have also been included in the InStyler.
4. **Let the InStyler rotate for 5 to 10 seconds on the section of hair, then, carefully open the appliance and allow the hair to fall down from the barrel. (see illustration 10)**
5. You will achieve tighter, more defined curls if you keep the InStyler rotating for a little bit longer than 5 to 10 seconds. Let your hair cool down completely before separating it with your fingers.

Volume boost

To achieve more body and volume, you can try the following technique, known as "on base styling" (styling at the roots):

1. Wrap a section of hair around the barrel, working downwards until you reach the hair root.
2. Place the InStyler barrel directly above the roots and close the appliance. Allow the barrel to rotate for a few seconds (see **illustration 11**).
3. Open the InStyler and release the hair from the barrel (see **illustrations 12 and 13**). Do not run your fingers or a comb through your freshly styled sections until your hair feels completely cool to the touch. This technique can be used whenever you want to achieve a large amount of extra volume.

More advanced styling tips

Getting extra body and volume with your InStyler:

- Close the InStyler on a section of hair taken from the crown of the head and work the appliance in a forward motion towards your forehead.
- To boost volume on the sides and back of the head, gather a section of hair and work the InStyler upwards towards the crown of the head. Finally, glide the InStyler through the ends of hair. This technique gives the roots extra volume and makes the hair appear fuller. You can use this technique anywhere

where you would like to gain more body, volume or get extra height.

- To give your fringe lift, wrap it around the barrel (in the direction of your scalp) and let the InStyler rotate directly above the roots for a few seconds. Open the appliance and allow your fringe to fall free from the barrel. (see **illustration 14**).

TIP: to achieve maximum body and volume, before using the InStyler, lightly spray each section of hair from the roots to the tips with one pump of your favourite light styling spray. Spritz from a distance of 20 – 25 cm in a single sweeping motion.

Frequently Asked Questions – Using the InStyler

How to I use the InStyler in comparison to my hair straighteners?

The technique is similar in that you must put sections of hair into the InStyler and close the styling tool on each section before slowly running it through the hair. However, that is where the similarities end!! The rotating heated barrel and polishing bristles will do most of rest of the work for you. You will also see just how much more you can do with your InStyler than with your hair straighteners.

My hair looks frizzy after using the InStyler. What am I doing wrong?

Take your time. It helps if you completely dry, comb and detangle your hair as much as possible. Position the InStyler so the barrel rotates with the direction of the hair. Also bear in mind that you should be putting as little pressure on the barrel as possible. This will help keep the frizz to a minimum.

My InStyler does not seem to work in my hair. What am I doing wrong?

It is really important to go slowly when styling you hair using your InStyler. You will soon see that you are likely to achieve your desired results when you work slowly with the InStyler and do not try to pull it through the hair too quickly.

Do I have to dry my hair before Styling with the InStyler?

It is recommended that you dry your hair completely before using the InStyler. If you start out with hair that is fully dry, the style will hold better and for longer. It takes longer to style damp hair and the style will not hold as long as with dry hair.

Can I use styling product with the InStyler?

You can use all salon quality products with the InStyler but we recommend that you avoid using any oil-based products with the appliance. A professional heat protection product can be used before styling as can a professional fixing or styling spray, which can also be used to afterwards to hold the style in place.

The InStyler does not seem to work on the ends of my hair. What am I doing wrong?

If your ends are not styling properly then let the InStyler work on them for a little longer, to create a finished style. The ends of your hair are the driest and it can sometimes be difficult to style them. It is helpful to use a good quality conditioner, concentrating on the ends of your hair to restore moisture. Check that you do not have any split ends as these will appear frizzy after using the appliance.

I can see steam coming of my hair – am I burning my hair?

No! If you are using the appliance as intended then the InStyler will not burn your hair. What you are seeing is steam, which is evaporating from your hair. This is simply excess conditioner or product build-up and is completely normal and harmless.

Can I use the InStyler with extensions or real human hair extensions?

Yes. Start using the InStyler below the area where the extensions are attached to your natural hair. Do not apply pressure when pulling the InStyler through your hair because this you might end up pulling the extensions out. Never use the InStyler with artificial hair extensions.

Frequently Asked Questions – About the InStyler

What is the InStyler exactly?

The InStyler is a new hair styling tool, which straightens, polishes and styles hair using a rotated heated barrel and brush bristles. This newly designed appliance smooths each individual section of hair and makes it possible for the user to achieve amazing results, far better than can be achieved using hair straighteners or heated curling or styling tools. This new design guarantees to produce fantastic results without using extreme amounts of heat or heavy styling products.

How is the InStyler different to using my hair straighteners?

The answer is simple: hair straighteners compress the hair, mash it and literally “bake” it between two extremely hot plates. This process of pressing and “ironing” sections of your hair leaves you hair looking as full and bouncy as a sheet of paper! The InStyler’s heated rotating barrel gives just the right amount of heat needed to style and straighten the hair – and because the heated barrel is rotating constantly, it does not “mash” or “bake” the hair as is the case with common hair straighteners. The InStyler’s precision bristles comb and separate the hair, while the rotating motion of the heated barrel gently polishes every section of hair with a smooth “buffing” motion, giving the hair more sheen, shine and volume. This so-called “polishing” action is performed by the InStyler using much less heat than with hair straighteners and achieves much better results. In addition you can also use the InStyler as a styling tool because the barrel’s curved shape allows you to create flicks, curls and add volume; something you just cannot do with hair straighteners.

I need to use a lot of heat to straighten my hair. Will the InStyler get hot enough?

We are always being asked this question and we are proud to say that you can lay this one to rest. It is a just another one of those “hairstyling myths”! The InStyler does not need a lot of heat to straighten your hair! The InStyler’s unique design allows you to use a lot less heat than you have become accustomed to using, yet still achieve better results than you would when using hair straighteners or another heated styling tool. It is a completely new way of thinking about heat styling your hair – you do not use to use an extreme amount of heat to achieve your desired results. If you really feel like you need a little bit more heat, then the InStyler comes with two temperature heat settings.

Can I use the InStyler as a heated curling tong?

Of course you can! You can get amazing curls by simply wrapping and closing sections of hair around the rotating heated barrel!

The heated cylinder rotates. Will that not tangle my hair?

No. The rotating heated barrel's surface is quite smooth, which stops the hair from becoming tangled.

What is the barrel diameter?

The barrel diameter measures 32mm.

What are the bristles made from?

They are made from heat-resistant nylon.

What is the InStyler's power wattage?

The InStyler uses 220~240 volts, 50 Hz and 65 watts.

How do I switch the InStyler on?

Check that you have plugged the InStyler into a power socket. Push the power button. The LED display should light up and start to flash. Once the display stops flashing it means that the InStyler is ready to use. You must close the handle to make the appliance rotate.

How do I get the InStyler to rotate?

You must close the handle and it will begin rotating automatically.

What if my InStyler does not heat up?

Check that the InStyler has been plugged in properly. Press the power button. The LED display should light up and start to flash. Once the display stops flashing it means the InStyler has reached its temperature setting and is ready to use.

Why does the LED display start to flash whenever I use the InStyler?

This is normal because the temperature will fluctuate during use. Provided the InStyler has been allowed to reach the full temperature after it has been switched on (fully illuminated LED display), you can continue to use it, even when the light is flashing.

How do I clean my InStyler?

When you clean your InStyler, disconnect it from the power source and ensure that it has completely cooled down. Wipe the outside surface with a damp cloth. Wring the cloth out fully to remove any excess water before using it on the InStyler. You can remove ground-in dirt using a soft damp cloth with a mild soap. The precision brushes can be lightly scrubbed if required using a damp cloth to remove product build-up. Use a mild soap if required. Ensure your InStyler is completely dry before plugging it in.

Technical Data:

ISE 32mm ISE1004.1, 220 ~ 240 V, 50 Hz, 65 W

Recycling:



The packaging can be recycled. Dispose of it in an environmentally friendly manner and recycle it appropriately.



When the appliance has reached the end of its lifecycle, you should dispose of it in an environmentally friendly manner. The appliance should not be disposed of with normal household waste. It should be taken to a recycling centre for old electronic and electrical appliances. You can find out more information by contacting your local council or local authority.

Imported by:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein |
info@mediashop.li

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen |
Austria | office@mediashop-group.com

www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Free service hotline

ROW: +423 388 18 00

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : LISEZ INTEGRALEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENT AVANT USAGE POUR REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

Le fer à coiffer InStyler rotatif a été développé avec soin, tant pour ce qui est pour son efficacité que pour sa sécurité. Il convient cependant de toujours suivre les mesures de sécurité fondamentales lorsqu'un quelconque appareil est utilisé, en particulier si des enfants sont présents.

- **L'InStyler rotatif n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.**
- **Tenir éloigné de l'eau.**
- **DANGER** – Comme pour la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont toujours chargées, même lorsque l'interrupteur est débranché. Pour éviter le risque de décharge électrique :
 1. **TOUJOURS DEBRANCHER IMMEDIATEMENT APRES USAGE.**
 2. **NE PAS** utiliser pendant le bain et la douche.
 3. **NE JAMAIS** déposer ou ranger l'InStyler où il pourrait tomber dans une baignoire, les toilettes, un lavabo ou une autre source d'eau.
 4. **NE PAS** poser ou faire tomber l'InStyler dans de l'eau ou dans liquides.
 5. **NE JAMAIS METTRE LA MAIN DANS L'EAU** si l'InStyler tombe dans l'eau ! Débrancher immédiatement la prise.
- **AVERTISSEMENT : POUR EVITER LE RISQUE DE BRULURES, LE FEU, LES DECHARGES ELECTRIQUES, LA MORT, LES BLESSURES OU LES DOMMAGES :**
 1. Des versions falsifiées de l'InStyler existent. Pour vous assurer que vous faites l'acquisition d'un produit original et réduire le risque de brûlures, de décharges électriques et de dysfonctionnements, achetez le produit uniquement auprès d'un commerçant agréé.
 2. Utiliser l'InStyler uniquement de manière conforme à la description dans ce mode d'emploi et pour l'usage prévu. N'utiliser aucun accessoire non recommandé par le fabricant.
 3. NE JAMAIS utiliser l'appareil si le câble ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, est tombé ou a été endommagé ou est tombé dans l'eau. Si le câble ou la prise est endommagé, le cylindre chauffant doit être changé par le fabricant ou quelqu'un de son SAV pour éviter les accidents.
 4. Tenir le produit et son câble éloignés de l'eau et des surfaces chauffées. NE PAS enrouler le câble autour de l'InStyler avant qu'il soit entièrement refroidi.
 5. Le produit comprend des pièces mobiles. Veuillez tenir les enfants et les animaux éloignés de l'appareil en marche ou non surveillé.
 6. L'InStyler NE doit JAMAIS rester sans surveillance quand il est branché.
 7. NE JAMAIS l'utiliser si vous dormez.
 8. NE JAMAIS faire tomber ou insérer des objets dans une ouverture de l'InStyler.
 9. NE PAS utiliser au dehors ou à proximité de sprays ou de stocks d'oxygène.
 10. Ne connecter aucune rallonge à l'InStyler.

11. Le cylindre chauffant et la partie inférieure de l'appareil peuvent être brûlants pendant l'utilisation. Ne pas mettre les yeux ou la peau en contact avec la surface brûlante.
12. NE PAS poser l'InStyler sur des surfaces non protégées tant qu'il est en marche. Le déposer uniquement sur le support InStyler fourni.
13. NE PAS l'utiliser avec un transformateur de tension.
14. L'InStyler a été exclusivement développé pour la coiffure privée et NE doit PAS être utilisé à des fins commerciales.
15. NE PAS utiliser l'InStyler si des pièces sont endommagées. Contrôler l'InStyler avant la coiffure et s'assurer que toutes les pièces se trouvent parfaitement à leur place.
16. L'InStyler ne doit être exposé à AUCUNE force ou choc puissant ; ceux-ci peuvent conduire à des dysfonctionnements, une durée de vie plus courte ou la déformation de pièces.
17. NE PAS jouer avec les composants du produit. Cela peut provoquer des dommages inutiles. Le produit ne contient aucune pièce à réparer par l'utilisateur.
18. N'utilisez AUCUN nettoyant liquide, spray ou autre nettoyant à base d'alcool, de solvant, de produit abrasif ou corrosif.
19. Utiliser l'InStyler uniquement sur des cheveux propres et secs.
20. NE PAS utiliser l'InStyler si vous avez 12 ans ou moins.
21. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- **IMPORTANT :** l'InStyler NE doit JAMAIS être utilisé avec des extensions de cheveux synthétiques de quelconque type. Il ne doit être utilisé qu'avec des extensions de cheveux humains véritables et lorsque les mesures de précaution suivantes ont été prises. Si vos extensions de cheveux sont suturées, vous pouvez utiliser votre InStyler jusqu'à la suture du cuir chevelu. Si vos extensions de cheveux véritables sont collées, assurez-vous de ne pas parvenir à la suture du cuir chevelu avec votre InStyler.
- **CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SECURITE DANS UN ENDROIT SUR POUR QUE VOUS PUISSIEZ A TOUT MOMENT LES CONSULTER PLUS TARD. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTE PERSONNE QUI UTILISE CET APPAREIL A AUSSI LU CE MANUEL D'EXPLOITATION.**
- **LISEZ INTEGRALEMENT TOUTE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER VOTRE INSTYLER ROTATIF. AUCUN MONTAGE NECESSAIRE.**

Introduction et premier pas

FELICITATIONS ! Vous avez opté pour le produit de coiffure le plus diversifié que vous n'ayez jamais eu en main ! L'InStyler Titanium est votre unique aide au coiffage des cheveux qui allie en soi tous les avantages des fers lissants ou des fers à friser traditionnels. Que ce soit pour votre style lisse rectiligne ou pour un look bouclé glamour, dès maintenant vous n'avez besoin que d'un unique Styler pour adapter votre coiffure chaque jour et de la manière la plus simple à votre humeur et à l'occasion.

« Prenez votre temps »

- Familiarisez-vous à l'usage de l'InStyler pour l'utiliser de la meilleure façon pour votre chevelure individuelle. Vous aimeriez sans doute le faire glisser rapidement à travers vos cheveux, mais vous obtiendrez **des résultats magnifiques nettement plus rapidement en procédant lentement**. Maniez l'InStyler lentement et avec circonspection pour des résultats optimaux. Vous obtiendrez ainsi un succès plus rapide qu'avec des fers lissants ou à friser traditionnels, car le cylindre chauffant rotatif fait tout le travail pour vous !
- Expérimentez à votre gré, développez des idées et soyez créatif. Vous constaterez rapidement de quoi l'InStyler innovant est capable. Les conseils de coiffage fournis aux pages suivantes peuvent vous donner une idée de tout ce qui est possible. Il n'existe aucune limite à votre imagination ! A chaque nouvelle utilisation de votre InStyler, le coiffage de vos cheveux sera de plus en plus efficace.

LA SECURITE D'ABORD – Comment utiliser votre aide de protection contre la chaleur

REMARQUE : il est recommandé d'utiliser l'InStyler avec l'aide de protection contre la chaleur pour éviter les brûlures pour vous habituer à ce nouvel appareil à coiffer à chaud unique.

COMMENT METTRE VOTRE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR EN PLACE

1. Pour mettre l'aide de protection contre la chaleur en place, serrez-la directement sur le côté de l'appareil sous l'anneau situé sous le cylindre.
2. Tournez à droite et à gauche jusqu'à ce que le crochet prenne encoche dans les encoches de l'InStyler et que l'aide de protection contre la chaleur soit dirigée vers l'extérieur. (cf. **Illustrations 1 et 2**).
3. Vous pouvez utiliser votre InStyler quand ce dispositif est en place.

COMMENT RETIRER VOTRE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

1. Pour retirer votre aide de protection contre la chaleur, saisissez-la fermement, en l'occurrence de quoi le cylindre de l'appareil doit être froid. Tournez pour desserrer le dispositif, puis retirez-le ;
2. Laissez l'InStyler refroidir avant de le ranger.

REMARQUE : faites attention à maintenir l'InStyler propre, car des dépôts de soins capillaires peuvent s'accumuler sur le cylindre chauffant et les brosses. Essuyez le côté extérieur de l'appareil débranché avec un chiffon légèrement humide. Vous pouvez si besoin est frotter légèrement les brosses. Assurez-vous que l'InStyler est entièrement sec avant de le rebrancher à une source de courant. Vous trouverez des consignes plus détaillées à « Questions fréquentes ».

Pas fondamentaux – pour tous les types de cheveux

- Vos cheveux doivent toujours être **propres et secs** lorsque vous utilisez votre InStyler.
- Démêlez d'abord vos cheveux avec une brosse et peignez-les pour éliminer toutes les particules afin d'obtenir un résultat optimal et une jolie brillance.
- Les mèches de cheveux à coiffer ne doivent pas dépasser la longueur du cylindre de l'InStyler. Nous vous conseillons de commencer avec des mèches d'une largeur de 2,5 à 7 cm, indépendamment du style que vous souhaitez.
- **Coiffez d'abord les couches de cheveux inférieures.** Quand celles-ci sont finies, vous pouvez commencer avec les cheveux de dessus.
- Vous pouvez utiliser des produits de coiffure de votre gré de qualité de salon de coiffure. Nous vous déconseillons cependant l'utilisation de produits à base d'huile.
- Pour un meilleur maintien, vous pouvez appliquer votre spray de coiffure léger préféré sur les mèches de cheveux avant de les traiter avec l'InStyler.
- **Prenez votre temps ! L'important est de faire glisser l'InStyler lentement dans vos cheveux (5 à 10 secondes par mèche).** Ne vous faites pas de soucis si vous voyez monter de la « vapeur » de vos cheveux pendant l'utilisation de votre InStyler. Vos cheveux ne seront pas endommagés, la vapeur provient uniquement de l'humidité restante en trop qui s'évapore des cheveux.
- **C'est en forgeant qu'on devient forgeron !** C'est ainsi que vous découvrirez la méthode de coiffure la mieux adaptée !
- **Pour plus de conseils, de possibilités d'application et de vidéos, visitez le site www.myinstyler.com**

Types de cheveux

Le mode d'utilisation de votre InStyler dépend de votre type de cheveux. Vous obtiendrez les meilleurs résultats avec votre InStyler en utilisant les techniques mieux appropriées à votre type de cheveux.

Les trois types de cheveux sont :

- 1. Cheveux fins** – Réglez l'InStyler sur la faible température. Avec des cheveux fins, vous n'avez besoin que de 1 à 2 passages de l'InStyler pour obtenir le résultat souhaité.
- 2. Cheveux moyens à normaux** – Réglez l'InStyler sur la température faible à haute. Vous n'avez besoin que de 1 à 2 passages de l'InStyler pour obtenir le résultat souhaité.

29 Plus de conseils, de possibilités d'application et de vidéos : www.myinstyler.com

- 3. Cheveux épais ou crépus** – Réglez l'InStyler sur la température maximale et coiffez-les comme vous le souhaitez. Avec des cheveux crépus, 2 à 3 passages de l'InStyler devraient suffire pour obtenir le résultat souhaité. Prenez votre temps ! Pensez à prendre votre temps et à glisser lentement dans la chevelure.

REMARQUE : pour les cheveux colorés, nous vous recommandons d'utiliser un shampoing léger et un après-shampoing qui ne doit pas être rincé. On peut utiliser des produits de volume pour un meilleur maintien. Pour finir, une laque de qualité supérieure est recommandée. Bien que l'InStyler fonctionne à une moindre chaleur que d'autres appareils, nous vous conseillons cependant d'appliquer des produits de protection contre la chaleur avant de coiffer.

Séparer les cheveux

Pour obtenir le style souhaité avec l'InStyler, vous devez savoir comment **séparer exactement** les mèches de cheveux à coiffer.

- Avec des cheveux longs, vous devez d'abord fixer les couches de cheveux supérieures avec une barrette et commencer la séparation et la coiffure par les couches inférieures.
- Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, vous ne devez pas vous servir des doigts pour prendre une mèche de cheveux. Vous obtenez une mèche beaucoup « plus propre » avec un peigne à séparer.
- Commencez par les mèches de 2,5 à 7 cm de largeur et travaillez des côtés de la tête vers l'arrière de la tête et la nuque ;
- Lors de la coiffure des cheveux, maintenir fermement l'InStyler, mais pas trop. Laissez glisser les cheveux à travers. **Laissez l'InStyler faire le travail.**

Lisser

1. Séparez les cheveux avec un peigne à séparer.
2. Placez l'InStyler de telle manière que le côté avec le cylindre chauffant rotatif soit tourné vers le cuir chevelu. (Cf. **Illustration 3**).
3. Fermez doucement l'InStyler autour de la mèche de cheveux. Commencez aux racines des cheveux et faites glisser doucement l'InStyler tout droit jusqu'à la pointe des cheveux ;

CONSEIL : pour lisser aux racines, passez simplement le cylindre chauffant brûlant sur la zone des racines (Cf. **Illustration 4**). Ne fermez pas l'appareil. Evitez les brûlures à la tête.

Ondulation vers l'extérieur

1. Entourez doucement la mèche de cheveux avec l'InStyler, le cylindre chauffant repose sur le « côté extérieur » de la mèche. Déplacez lentement l'InStyler des racines des cheveux vers les pointes. (Cf. **Illustration 5**).
2. Peu avant l'extrémité de la mèche, tournez votre poignet de manière à ce que

la brosse de l'InStyler se détourne de votre visage. Laissez tourner le cylindre chauffant 3 à 5 secondes dans les pointes des cheveux avant de relâcher les cheveux (Cf. **Illustration 6**).

3. Plus vous tournez votre poignet, plus vous exercez de tension sur le cylindre chauffant et plus l'ondulation sera forte. **Avec des cheveux particulièrement crépus ou épais, jusqu'à 3 passages peuvent être nécessaires pour obtenir le résultat souhaité.**

Ondulation vers l'intérieur

1. Entourez doucement la mèche de cheveux avec l'InStyler, le cylindre chauffant est tourné vers le visage.
2. Laissez glisser lentement l'InStyler des racines des cheveux vers les pointes. (Cf. **Illustration 7**).
3. Peu avant l'extrémité de la mèche, tournez votre poignet de manière à ce que la brosse de l'InStyler soit tournée vers votre visage. (Cf. **Illustration 8**). Laissez tourner le cylindre chauffant 3 à 5 secondes dans les pointes des cheveux avant de relâcher les cheveux.

Boucles douces

1. Concernant les techniques des boucles, vous travaillerez peut-être plus facilement sans protection contre la chaleur. Pensez cependant à être prudent pour éviter des brûlures au visage ou au cuir chevelu. (Cf. « Comment utilisez-vous votre protection contre la chaleur »)
2. Enroulez une mèche de cheveux des racines jusqu'aux pointes autour du cylindre chauffant de votre InStyler. (Attention : ne pas se brûler les doigts). Le côté du cylindre est tourné vers le cuir chevelu (Cf. **Illustration 9**).
3. Fermez doucement l'InStyler autour de la mèche de cheveux. Tournez légèrement le poignet d'un côté et de l'autre pour être sûr que les pointes des cheveux ont été saisies par l'InStyler.
4. Laissez tourner l'InStyler à chaque mèche pendant 5 à 10 secondes, ouvrez ensuite l'appareil avec précaution et laissez glisser les cheveux du cylindre chauffant (Cf. **Illustration 10**).
5. Vous obtenez des boucles plus prononcées, plus définies en laissant tourner l'InStyler un peu plus longtemps que 5 à 10 secondes. Laissez entièrement refroidir les cheveux avant de les séparer avec les doigts.

Plus de volume

Vous pouvez essayer la technique suivante appelée « On Base Styling » (Coiffure à la racine) pour obtenir encore plus de volume et de maintien :

1. Enroulez d'abord une mèche de cheveux jusqu'aux racines autour du cylindre chauffant.
2. Placez le cylindre de l'InStyler directement sur les racines et fermez l'appareil. Laissez tourner le cylindre chauffant quelques secondes (Cf. **Illustration 11**).

- 31 Plus de conseils, de possibilités d'application et de vidéos : **www.myinstyler.com**

3. Ouvrez l'InStyler et laissez glisser les cheveux du cylindre chauffant (Cf. **Illustrations 12 et 13**). Ne pas desserrer les mèches venant d'être coiffées avec les doigts ou un peigne avant que les cheveux soient ressentis entièrement refroidis. Cette technique peut être partout utilisée quand vous souhaitez en plus beaucoup de volume.

Expérimentés

Pour plus de maintien et de volume avec l'InStyler :

- Saisissez une mèche de cheveux sur le dessus de la tête avec l'InStyler et tirez l'appareil vers l'avant jusqu'au front.
- Pour plus de volume sur les côtés et l'arrière de la tête, saisissez une mèche de cheveux avec l'InStyler et tirez l'appareil vers le haut en direction du dessus de la tête. Passez l'InStyler par les extrémités de votre partie de cheveux. Cette technique assure un meilleur maintien dans la zone des racines et fait paraître la chevelure plus volumineuse. Elle peut être utilisée partout où vous souhaitez plus de maintien, de volume ou de hauteur.
- Pour gonfler la frange, enroulez-la autour du cylindre chauffant (dirigé vers le cuir chevelu) et laissez tourner l'InStyler quelques secondes directement au-dessus de racines. Ouvrez l'appareil et laissez simplement tomber la frange du cylindre (Cf. **Illustration 14**).

REMARQUE : pour un maintien et un volume normaux, vaporisez une pression de votre spray léger préféré sur chaque mèche avant d'utiliser l'InStyler, et ce à 20 à 25 cm de distance et en un seul mouvement oscillant des racines aux pointes.

Questions fréquentes – sur la manipulation

Comment dois-je utiliser l'InStyler en comparaison à un fer à lisser ?

La technique est la même, car vous déposez les cheveux sur l'InStyler, fermez l'appareil autour des cheveux et le guidez lentement à travers les cheveux. Mais c'est tout avec les ressemblances ! Le cylindre chauffant rotatif et les brosses à briller vont maintenant faire la plus grande partie du travail pour vous. Vous verrez en outre que vous pourrez faire beaucoup, beaucoup plus, avec votre InStyler que votre fer à lisser.

Mes cheveux ont encore un aspect crépu après l'utilisation de l'InStyler ? Qu'est-ce que je ne fais pas comme il faut ?

Prenez du temps. Cela aide de sécher entièrement les cheveux, de les peigner et de les défriser le mieux possible. Positionnez l'InStyler de sorte que le cylindre chauffant tourne avec le sens des cheveux. Pensez aussi à exercer aussi peu de pression que possible sur le cylindre chauffant. Vous éviterez ainsi presque entièrement des cheveux frisés.

Mon InStyler semble ne pas traiter mes cheveux. Qu'est-ce que je ne fais pas comme il faut ?

Il est important de procéder lentement pour vous coiffer avec l'InStyler. Vous verrez que vous obtenez le résultat souhaité en travaillant lentement et en ne passant pas rapidement l'InStyler dans les cheveux.

Est-ce que je dois sécher mes cheveux avec l'InStyler avant de me coiffer ?

Il est conseillé de sécher entièrement les cheveux avant d'utiliser l'InStyler. Coiffer des cheveux humides prend plus de temps et la coiffure ne tient pas aussi longtemps qu'avec des cheveux secs.

Est-ce que je peux utiliser des produits coiffants avec l'InStyler ?

Vous pouvez utiliser tous les produits coiffants de qualité de salon de coiffure avec l'InStyler, mais nous vous déconseillons les produits à base d'huile. On peut utiliser une lotion de protection de la chaleur avant la coiffure ou aussi une laque professionnelle de fixation ou de coiffure. La dernière peut également être utilisée après la coiffure pour fixer les cheveux.

L'InStyler semble ne pas traiter les extrémités des cheveux. Qu'est-ce que je ne fais pas comme il faut ?

Si les extrémités ne sont pas coiffées, vous pouvez alors laisser l'InStyler un peu plus longtemps aux extrémités pour maintenir la coiffure. Les pointes des cheveux sont les parties les plus sèches des cheveux et parfois un peu plus difficiles à coiffer. L'utilisation d'un bon après-shampooing, principalement à la pointe des cheveux, peut aider à l'application d'humidité. Assurez-vous aussi que vous n'avez pas de fourche, car elles auront un aspect crépu après le traitement.

Je vois de la vapeur monter de mes cheveux. Mes cheveux brûlent-ils ?

En cas de manipulation conforme – non ! L'InStyler ne brûle pas vos cheveux. Ce que vous voyez est de la vapeur qui s'évapore de la chevelure. Elle provient de résidus d'après-shampooing ou d'un autre produit, cela est tout-à-fait inoffensif et normal.

Est-ce que je peux utiliser l'InStyler avec des extensions de cheveux humains véritables ?

Oui. Commencez avec l'InStyler au-dessous de l'endroit où les extensions sont fixées à vos cheveux naturels. Ne tirez pas l'InStyler à travers les cheveux en exerçant de la pression, car vous pourriez éventuellement arracher les extensions. N'utilisez JAMAIS l'InStyler avec des extensions de cheveux synthétiques.

Questions fréquentes – sur l'InStyler

Qu'est-ce que l'InStyler ?

L'InStyler est un nouvel appareil à coiffer qui lisse les cheveux, les fait briller et les coiffe à l'aide d'un cylindre chauffant rotatif et de brosses. Ce design entièrement nouveau lisse les mèches individuellement et permet à l'utilisateur d'obtenir des résultats incroyables nettement meilleurs qu'avec un fer à lisser, à friser ou chauffant. Le nouveau design garantit des résultats impressionnants sans chaleur excessive ou produits coiffants négatifs.

Qu'est-ce qui différencie l'InStyler de mon fer à lisser ?

C'est simple : un fer à lisser compresse les cheveux, les écrase et les « cuit » littéralement ensuite entre deux plaques extrêmement chaudes. Par cette compression et ce « repassage lisse » des mèches, le fer à lisser rend vos cheveux aussi gonflés et vivants qu'une feuille de papier. Le cylindre chauffant rotatif de l'InStyler fournit aux cheveux la chaleur nécessaire à la coiffure et au lissage. Comme le cylindre chauffant

fait tourner en permanence, il n' « écrase » pas et ne « cuit » pas les cheveux comme un fer à lisser traditionnel. Les brosses de précision de l'InStyler peignent et séparent les cheveux, tandis que le mouvement rotatif du cylindre chauffant fait littéralement briller chaque mèche en la « polissant » en douceur et confère à la chevelure plus d'éclat, de brillance et de volume. Grâce à cette fonction de « polissage », l'InStyler a besoin de moins de chaleur qu'un fer à lisser et permet de bien meilleurs résultats. Vous pouvez en outre utiliser l'InStyler comme appareil à coiffer, car la courbure du cylindre chauffant permet aussi de créer des ondulations, des boucles et davantage de volume, ce qui n'est pas possible avec le fer à lisser.

J'ai besoin de beaucoup de chaleur pour lisser mes cheveux. L'InStyler va-t-il pouvoir générer suffisamment de chaleur ?

Cette question est fréquemment posée et nous sommes fiers de pouvoir vous dire que vous pouvez tranquillement laisser ce sujet dans la catégorie des « mythes de coiffure » ! Avec l'InStyler, vous n'avez pas besoin de beaucoup de chaleur pour lisser et coiffer vos cheveux ! Le design unique de l'InStyler vous permet d'utiliser moins de chaleur que d'habitude et cependant d'obtenir de meilleurs résultats qu'avec un fer à lisser ou un quelconque fer chauffant. Il s'agit d'une toute nouvelle conception à propos de la chaleur et de vos cheveux : vous n'avez pas besoin de chaleur extrême pour les résultats souhaités. Si vous souhaitez davantage de chaleur, l'InStyler dispose de deux réglages de température différents.

Est-ce que je peux utiliser l'InStyler comme fer à friser ?

Naturellement ! Vous obtiendrez de superbes boucles en enroulant simplement les mèches autour du cylindre chauffant rotatif et en fermant l'InStyler !

Le cylindre chauffant tourne. Mes cheveux ne s'embrouillent-ils pas ?

Non. La surface du cylindre chauffant rotatif est entièrement lisse ; vos cheveux ne s'embrouillent pas.

Quel est le diamètre du cylindre ?

Le diamètre du cylindre est de 32 mm.

En quoi sont les brosses ?

Les brosses sont en nylon résistant à la chaleur.

Quelle est la puissance de l'InStyler ?

Les caractéristiques de l'InStyler sont 220 ~ 240 V, 50 Hz et 65 W.

Comment est-ce que je mets l'InStyler en marche ?

Assurez-vous que votre InStyler est branché. Appuyez sur le bouton « Power ». La signalisation LED doit s'allumer et commencer à clignoter. L'InStyler est prêt à l'emploi quand la signalisation ne clignote plus. Vous devez fermer la poignée ; le mouvement rotatif commence alors.

Comment mettre l'InStyler en mouvement rotatif ?

Vous devez seulement fermer la poignée et il se met automatiquement en marche.

Que faire si mon InStyler ne chauffe pas ?

Assurez-vous que votre InStyler est branché. Appuyez sur le bouton « Power ». La signalisation LED doit s'allumer et commencer à clignoter. Si la signalisation ne clignote plus, l'InStyler a atteint la température réglée et peut être utilisé.

Pourquoi la signalisation LED commence à clignoter quand j'utilise l'InStyler ?

Cela est normal, car la température varie pendant l'utilisation. Si l'InStyler a pu atteindre la pleine chaleur après la mise en marche (signalisation LED fixe), vous pouvez l'utiliser, même s'il clignote.

Comment est-ce que je peux nettoyer mon InStyler ?

Si vous nettoyez votre InStyler, débranchez-le de la source de courant et assurez-vous qu'il est entièrement refroidi. Essuyez le côté extérieur avec un chiffon doux humide. Essorez-le et enlevez toute l'humidité excédentaire avant de le nettoyer. Vous pouvez enlever la saleté récalcitrante avec un chiffon doux humide et un savon doux. Le cas échéant, les brosses de précision peuvent être frottées avec un chiffon humide pour éliminer les dépôts de produits. Les cheveux restés dans les brosses doivent être enlevés. Le cylindre chauffant peut être essuyé avec un chiffon doux humide. Utilisez éventuellement un savon doux. Assurez-vous que l'InStyler est entièrement sec avant de le brancher à une source de courant.

Caractéristiques techniques :

ISE 32mm ISE1004.1, 220 ~ 240 V, 50 Hz, 65 W

Élimination :



Le matériau d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de manière conforme à l'environnement et apportez-le à la collecte des matières recyclables.



Éliminez l'appareil de manière conforme à l'environnement si vous vous en séparez. L'appareil ne doit pas être jeté aux déchets ménagers. Éliminez-le dans une déchetterie de recyclage pour appareils électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à la gestion locale de votre commune.

Importateur :

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein |
info@mediashop.li

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen |
Austria | office@mediashop-group.com

www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – hotline gratuite

ROW: +423 388 18 00

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI FERITE GRAVI, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVISI PRIMA DELL'USO.

Il ferro per capelli rotante InStyler è stato concepito specificamente per garantire la massima efficacia e sicurezza; ciononostante, si raccomanda di osservare sempre le fondamentali disposizioni di sicurezza ogni volta che si utilizza un qualsiasi apparecchio, in particolar modo in presenza di bambini.

- **L'InStyler con cilindro rotante non è adatto all'uso da parte dei bambini.**
- **Tenere lontano dall'acqua.**
- **PERICOLO** - come per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche sono sempre caricate elettricamente, anche quando l'interruttore è spento. Per evitare il rischio di folgorazione:
 1. **SPENGERE SEMPRE IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO.**
 2. **NON** utilizzare l'apparecchio mentre si fa il bagno o la doccia.
 3. **MAI** posare o depositare l'InStyler in un posto da cui potrebbe cadere in acqua, come la vasca, il WC, il lavandino o un'altra fonte d'acqua.
 4. **NON** collocare o far cadere l'InStyler in acqua o altri liquidi.
 5. Se l'InStyler cade in acqua, **NON TENTARE DI AFFERRARLO IN ACQUA!** Staccare subito la spina.
- **AVVISO: PER EVITARE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI, FOLGORAZIONI, MORTE, FERIMENTO O DANNI ALLE COSE:**
 1. Esistono delle versioni falsificate dell'InStyler. Per assicurarsi di aver acquistato un prodotto originale – al fine di ridurre il rischio di ustioni, folgorazioni e malfunzionamenti – si consiglia di acquistare il prodotto esclusivamente presso rivenditori autorizzati.
 2. Utilizzare l'InStyler unicamente in conformità con le istruzioni contenute in questo manuale e per lo scopo previsto. Non utilizzare accessori che non sono raccomandati dal produttore.
 3. **NON UTILIZZARE MAI** l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto a terra, se ha subito danni o se è caduto in acqua. Se il cavo o la spina sono danneggiati, il cilindro riscaldante deve essere sostituito dal produttore o da un suo tecnico addetto alla manutenzione onde prevenire incidenti.
 4. Tenere l'apparecchio e il suo cavo lontani dall'acqua e dalle superfici riscaldate. **NON** avvolgere il cavo intorno all'InStyler prima che si sia raffreddato completamente.
 5. Questo prodotto presenta delle parti mobili. Si prega di tenere i bambini e gli animali lontani dall'apparecchio quando è funzione o è incustodito.
 6. Non lasciare **MAI** l'InStyler incustodito quando è collegato alla corrente.
 7. Non utilizzare **MAI** l'apparecchio quando si dorme.
 8. **NON** far cadere o introdurre oggetti nelle cavità dell'InStyler.
 9. **NON** utilizzare all'aperto o in prossimità di bombolette spray.
 10. Non collegare prolunghes all'InStyler.
 11. Durante l'uso, il cilindro riscaldante e la parte inferiore dell'InStyler possono

riscaldarsi. Evitare che le superfici calde vengano a contatto con gli occhi o con la pelle.

12. Fintanto che l'apparecchio è in uso, NON collocarlo su superfici non protette. Poggiare l'InStyler esclusivamente sul tappetino fornito nella confezione.
 13. Non utilizzare con convertitori di tensione.
 14. L'InStyler è stato concepito per lo styling in ambito privato e non può essere utilizzato per scopi commerciali.
 15. Non utilizzare l'InStyler se alcune delle sue componenti sono danneggiate. Esaminare sempre l'InStyler prima di ogni utilizzazione e assicurarsi che tutte le sue parti siano correttamente montate e che non presentino danni.
 16. L'InStyler NON deve essere usato con violenza né subire urti, perché questo potrebbe essere causa di malfunzionamenti, una durata di vita più breve o di deformazioni.
 17. NON giocherellare con le componenti dell'apparecchio, perché potrebbe essere causa di danneggiamenti. Il prodotto non contiene parti che possono essere riparate dall'utente.
 18. Non utilizzare detergenti liquidi, spray o altri detersivi a base di alcool, solventi, sostanze abrasive o corrosive.
 19. Utilizzare l'InStyler solo su capelli puliti e asciutti.
 20. L'InStyler NON deve essere utilizzato da persone di età uguale o inferiore a 12 anni.
 21. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- **IMPORTANTE:** l'InStyler non deve essere utilizzato su nessun tipo di extension sintetiche. Utilizzare l'InStyler solo su extension di capelli veri. Se le extension di capelli veri sono cucite, è possibile utilizzare l'InStyler fino in prossimità del cuoio capelluto; se invece le extension di capelli veri sono incollate, assicurarsi di non avvicinare l'InStyler al cuoio capelluto.
 - **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IN UN LUOGO SICURO, IN MODO TALE DA POTERLE REPERIRE ANCHE IN UN SECONDO MOMENTO. ASSICURARSI CHE CHIUNQUE UTILIZZI QUEST'APPARECCHIO LEGGA ANCHE IL MANUALE DELL'UTENTE.**
 - **LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL VOSTRO INSTYLER ROTANTE. NON NECESSITA DEL MONTAGGIO.**

Introduzione e primi passi

CONGRATULAZIONI per l'acquisto del prodotto per più versatile che abbiate mai utilizzato in materia di hairstyling! InStyler Titanium è lo strumento ideale per i vostri capelli che, unico nel suo genere, riunisce in sé tutti i vantaggi delle piastre e degli arricciacapelli! Sia che desideriate un'acconciatura liscia e dritta oppure un look riccio glamour, adesso potete avvalervi di un unico prodotto che vi consentirà di creare ogni giorno l'acconciatura più adatta al vostro stato d'animo o all'occasione, il tutto in modo semplice e veloce.

"Procedete con calma!"

- Familiarizzate prima con l'InStyler per capire come utilizzarlo al meglio per i vostri capelli. Probabilmente preferireste farlo scivolare velocemente tra i capelli; **tuttavia, otterrete dei risultati notevolmente migliori procedendo lentamente.** Per dei risultati ottimali, muovete l'InStyler lentamente e con circospezione: in questo modo, potrete creare l'acconciatura desiderata molto più velocemente rispetto alle normali piastre o arricciacapelli, perché si occuperà di tutto il cilindro riscaldante che ruota, unico nel suo genere!
- Sperimentate acconciature a piacere, sviluppate nuove idee e date libero sfogo alla creatività. Vi accorgete presto di che cosa è capace l'innovativo InStyler. I consigli per le acconciature riportati nelle pagine seguenti servono solo a dimostrare che con InStyler tutto è possibile: non ci sono limiti alla vostra fantasia! Ogni volta che userete il vostro InStyler otterrete un'acconciatura perfetta.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO – Come utilizzare la protezione termica

AVVISO: per evitare ustioni, se si utilizza questo prodotto con regolarità, si consiglia di utilizzarlo sempre insieme alla protezione termica fornita.

COME MONTARE LA PROTEZIONE TERMICA

- Per montare la protezione termica, fissarla direttamente al di sotto dell'anello nella parte inferiore del cilindro sull'apparecchio.
- Ruotarla finché i ganci non scattino negli intagli dell'InStyler e la protezione termica non punti verso l'esterno (vedere **illustrazioni 1 e 2**).
- Una volta completato il procedimento, è possibile utilizzare l'InStyler.

COME RIMUOVERE LA PROTEZIONE TERMICA

- Per rimuovere la protezione termica, afferrarla saldamente solo dopo che il cilindro si sia completamente raffreddato. Ruotarla per rimuovere i ganci dagli intagli ed estrarla.
- Lasciar raffreddare l'InStyler prima di riporlo.

AVVISO: pulire sempre l'InStyler prima di conservarlo, perché potrebbero depositarsi sedimenti e residui di prodotti per la cura dei capelli sul cilindro riscaldante e sulle setole della spazzola. Scollegare l'apparecchio dalla corrente e pulirne il lato

esterno esclusivamente con un panno leggermente umido. Se necessario, è possibile strofinare dolcemente la spazzola. Assicurarsi che l'InStyler sia perfettamente pulito prima di ricollegarlo alla corrente. Nelle "Domande frequenti" troverete informazioni dettagliate per quanto concerne la pulizia dell'apparecchio.

Primi passi – per tutti i tipi di capelli

- Utilizzare l'InStyler su capelli **puliti e asciutti**.
- Per un risultato ottimale e una maggiore lucentezza, districare prima i capelli con una spazzola e pettinare tutte le porzioni di capelli prima di utilizzare l'apparecchio.
- Le ciocche di capelli non devono essere di lunghezza maggiore del cilindro dell'InStyler. Consigliamo di cominciare con ciocche di 2,5 -7 cm di lunghezza, a prescindere dall'acconciatura desiderata.
- **Cominciare dagli strati di capelli inferiori.** Una volta ultimati, passare agli strati superiori.
- È possibile utilizzare dei prodotti per il fissaggio professionali in combinazione con l'InStyler. In ogni caso, consigliamo di utilizzare prodotti a base di oli.
- Per una maggiore tenuta, è possibile applicare la propria lacca o prodotto per il fissaggio preferito sulle ciocche di capelli prima di modellarle con l'InStyler.
- **Procedere lentamente! È importante far scorrere lentamente l'InStyler tra i capelli (5-10 secondi per ciocca).** Non allarmarsi se si nota del "vapore" che fuoriesce dai capelli durante l'uso dell'InStyler: non è dovuto a un possibile danneggiamento dei capelli, bensì unicamente all'umidità residua che evapora dai capelli.
- **È la pratica che rende perfetti!** Solo così è possibile trovare il metodo di styling più adatto a sé!
- **Per ulteriori consigli, possibilità d'impiego e video, visitare il sito www.myinstyler.com**

Tipi di capelli

La modalità di impiego dell'InStyler dipende dalla tipologia dei propri capelli. Se si utilizzano le tecniche più adatte al proprio tipo di capelli, si possono ottenere i migliori risultati con l'InStyler.

I tre tipi di capelli sono:

1. **Capelli sottili** – impostare l'InStyler sul livello di temperatura più basso. Se si hanno i capelli sottili, bisogna passare l'InStyler solo 1/2 volte tra i capelli per ottenere il risultato desiderato.
2. **Capelli da medi a normali** – impostare l'InStyler sul livello di temperatura medio - alto. Passare l'InStyler tra i capelli solo 1/2 volte per ottenere il risultato desiderato.
3. **Capelli grassi o crespi** – Impostare l'InStyler sul livello di temperatura più alto e modellare i capelli a piacere. In caso di capelli crespi, sono sufficienti 2/3 passaggi con l'InStyler. Procedere con calma! Prendersi tutto il tempo necessario e scorrere lentamente con l'InStyler tra i capelli.

AVVISO: in caso di capelli colorati, consigliamo di utilizzare uno shampoo non aggressivo e un balsamo che non ha bisogno del risciacquo. Per una maggiore tenuta è possibile utilizzare prodotti volumizzanti. Infine, si consiglia l'uso di una lacca di alta qualità. Sebbene l'InStyler funzioni con temperature più basse rispetto ad altri apparecchi, consigliamo di utilizzare delle protezioni termiche prima dell'uso.

Separare i capelli

Per ottenere l'acconciatura desiderata con l'InStyler, bisogna sapere come **separare correttamente** le ciocche di capelli da modellare.

- In caso di capelli lunghi, legare gli strati superiori di capelli con un fermaglio, dopodiché suddividere le ciocche degli strati inferiori e cominciare a modellare.
- Per ottenere dei risultati insuperabili, bisogna evitare di sollevare le ciocche di capelli con le dita. Utilizzando un apposito pettine, infatti, si otterranno delle ciocche molto più "pulite".
- Cominciare con ciocche di 2,5 – 7 cm di lunghezza, partendo dalle ciocche dei capelli laterali, passando a quelle della parte posteriore della testa fino alla nuca.
- Quando si modellano i capelli, l'InStyler deve essere impugnato in modo non eccessivamente stretto, facendo in modo che i capelli ci scorrano attraverso.

L'InStyler si occuperà di tutto il resto.

Lisciare

1. Separare i capelli con apposito un pettine.
2. Posizionare l'InStyler in modo tale che il lato del cilindro riscaldante che ruota punti verso il cuoio capelluto (vedere **illustrazione 3**).
3. Chiudere dolcemente l'InStyler intorno alle ciocche di capelli. Partendo dalle radici, far scorrere l'InStyler dolcemente fino alle punte.

CONSIGLIO: per lisciare anche le radici, passare soltanto il cilindro riscaldante sull'area delle radici (vedere **illustrazione 4**). Non chiudere l'apparecchio. Fare attenzione ad evitare ustioni al cuoio capelluto.

Capelli ondulati verso l'esterno

1. Racchiudere dolcemente le ciocche di capelli con l'InStyler, facendo in modo che il cilindro riscaldante si trovi sul "lato esterno" delle ciocche. Scorrere lentamente l'InStyler dalle radici fino alle punte (vedere **illustrazione 5**).
2. Poco prima di raggiungere l'estremità delle punte, ruotare il polso in modo tale che la spazzola dell'InStyler ruoti in direzione opposta a quella del viso. Lasciar ruotare il cilindro riscaldante per 3/5 secondi sulle punte dei capelli, successivamente lasciare la presa (vedere **illustrazione 6**).
3. Quanto maggiore è la rotazione del polso, tanto maggiore è la tensione esercitata sul cilindro riscaldante e dunque la forza dell'onda. **In caso di capelli particolarmente crespi o spessi, potrebbe essere necessario effettuare fino a 3 passaggi prima di ottenere il risultato desiderato.**

Capelli ondulati verso l'esterno

1. Racchiudere dolcemente le ciocche con l'InStyler, con il cilindro riscaldante che punta in direzione del viso.
2. Far scorrere lentamente l'InStyler dalle radici alle punte (vedere **illustrazione 7**).
3. Poco prima di raggiungere l'estremità delle punte, ruotare il polso in modo tale che la spazzola ruoti in direzione del viso (vedere **illustrazione 8**).

Morbidi ricci

1. Per ottenere un'acconciatura ottimale, in questo caso è meglio procedere senza la protezione termica. Fare attenzione ad evitare ustioni al viso o al cuoio capelluto (vedere "Come utilizzare la protezione termica").
2. Avvolgere le ciocche dalle radici alle punte intorno al cilindro riscaldante dell'InStyler (fare attenzione a non scottarsi le dita). Il lato del cilindro punta verso il cuoio capelluto (vedere **illustrazione 9**).
3. Chiudere l'InStyler sulla ciocca. Ruotare leggermente il polso per assicurarsi che l'InStyler racchiuda anche le punte.
4. **Lasciar ruotare l'InStyler su ogni ciocca per 5/10 secondi, aprire l'apparecchio con attenzione e lasciar scorrere via i capelli dal cilindro riscaldante (vedere figura 10).**
5. È possibile ottenere ricci più forti e più definiti facendo ruotare l'InStyler per più di 5/10 secondi. Aspettare che i capelli si siano completamente raffreddati prima di separarli con le dita.

Più volume

Per ottenere ancora più volume e pienezza, si può provare la seguente tecnica chiamata "On Base Styling" (styling sulle radici):

1. Avvolgere una ciocca di capelli fino alle radici intorno al cilindro riscaldante.
2. Collocare il cilindro dell'InStyler direttamente sulle radici e chiudere l'apparecchio. Lasciar ruotare il cilindro riscaldante per un paio di secondi (vedere **illustrazione 11**).
3. Aprire l'InStyler e lasciar scivolare i capelli via dal cilindro riscaldante (vedere **illustrazioni 12 e 13**). Non sciogliere le ciocche appena modellate con le dita o col pettine prima che i capelli si siano completamente raffreddati. Questa tecnica si può usare ovunque si desideri un maggior volume.

Esperti

Per ancora più volume e pienezza con l'InStyler:

- Afferrare una ciocca al vertice con l'InStyler e tirare l'apparecchio in avanti verso la fronte.
- **Per un maggior volume sui lati e sulla parte posteriore della testa**, afferrare una ciocca e tirare l'InStyler verso l'alto in direzione del vertice. Scorrere con

l'InStyler attraverso le estremità delle porzioni di capelli. Questa tecnica garantisce una pienezza extra alle radici, donando maggior volume ai capelli, e si può utilizzare ovunque si desideri più pienezza, volume e altezza.

- Per rinforzare la frangetta, avvolgerla intorno al cilindro riscaldante (che punta in direzione del cuoio capelluto) e far ruotare l'InStyler per un paio di secondi direttamente sulle radici. Aprire l'apparecchio e lasciar cadere dolcemente la frangetta dal cilindro (vedere **illustrazione 14**).

AVVISO: per un massimo volume e una massima pienezza, prima di utilizzare l'InStyler, effettuare un singolo spruzzo del vostro spray preferito su ogni ciocca, a 20/25 cm di distanza dai capelli, dalle radici alle punte con un movimento oscillante.

Domande Frequenti – Come utilizzare l'InStyler

Come utilizzo l'InStyler in comparazione con una piastra per capelli?

Per alcuni aspetti, come inserire i capelli nell'InStyler, chiuderlo e farlo scorrere sui capelli, la tecnica è simile. Ma le analogie finiscono qui! Saranno il cilindro rotante e la spazzola lucidante a occuparsi di tutto. Inoltre, vi accorgete ben presto che l'InStyler vi permette di fare molto, ma molto di più.

Dopo aver utilizzato l'InStyler, i miei capelli sono crespi. Cosa sbaglio?

Procedete con calma. Prima dell'uso, asciugate completamente i capelli, pettinateli e sbrigliateli il più possibile. Posizionate l'InStyler in modo tale che il cilindro riscaldante ruoti nella direzione dei capelli. Cercate di tirare il meno possibile con il cilindro riscaldante. In questo modo eviterete quasi del tutto le increspature.

Il mio InStyler sembra non avere effetto sui miei capelli. Cosa sbaglio?

È importante procedere lentamente quando si adopera l'InStyler. Procedendo lentamente ed evitando di far scorrere velocemente l'InStyler tra i capelli, vedrete che riuscirete a ottenere il risultato desiderato.

Devo asciugare i capelli prima di utilizzare l'InStyler?

Vi consigliamo di asciugare completamente i capelli prima di utilizzare l'apparecchio. Se i capelli sono completamente asciutti, l'acconciatura si mantiene meglio e più a lungo. L'acconciatura fatta con capelli umidi ha una durata inferiore.

Posso utilizzare prodotti per lo styling in combinazione con l'InStyler?

In combinazione con l'InStyler potete utilizzare tutta una gamma di prodotti professionali per capelli, privilegiando tuttavia i prodotti a base di oli. Prima di utilizzare l'InStyler per modellare i capelli, potete utilizzare una lozione professionale per la protezione dal calore, nonché prodotti professionali per fissare l'acconciatura.

L'InStyler non sembra avere effetto sulle punte. Cosa sbaglio?

Se le punte non vengono modellate, lasciate sostare più a lungo l'InStyler sulle punte per fissare l'acconciatura. Le punte sono la parte più asciutta dei capelli e talvolta anche quella più difficile da modellare. L'uso di un buon condizionatore, in particolare modo sulle punte, può essere di grande aiuto per eliminare l'umidità. Assicuratevi di non avere doppie punte, perché dopo l'uso dell'InStyler assumeranno un aspetto crespo.

I miei capelli sprigionano vapore – mi sto bruciando i capelli?

Se utilizzate correttamente l'apparecchio – No! L'InStyler non vi brucia i capelli. Il vapore che stanno sprigionando i vostri capelli è dovuto a residui di condizionatori o altri prodotti, ma è del tutto innocuo e normale.

Posso utilizzare l'InStyler sulle extension di capelli veri?

Sì. Passate l'InStyler prima al di sotto della zona in cui le extension sono fissate ai vostri capelli naturali. Passare dolcemente l'apparecchio tra i capelli, senza esercitare pressione, perché in caso contrario potreste tirare via le extension. Non utilizzare mai l'apparecchio su extension di capelli artificiali.

Domande Frequenti – Cos'è l'InStyler

Che cos'è l'InStyler?

L'InStyler è un nuovo apparecchio per lo styling che, grazie a un cilindro riscaldante che ruota e a una spazzola, liscia, lucida e modella i capelli. Questo design nuovo di zecca liscia le singole ciocche di capelli e consente all'utente di ottenere risultati stupefacenti, molto migliori di quelli ottenibili con una piastra, un arricciacapelli o una resistenza. Il nuovo design garantisce degli ottimi risultati senza utilizzare eccessivo calore o prodotti di styling aggressivi.

In che misura l'InStyler è diverso dalla mia piastra?

È molto semplice: una piastra pressa i capelli tutti assieme, li schiaccia e li "cuoce" letteralmente tra due piastre estremamente calde. Schiacciando le ciocche una sull'altra e "stirandole", una piastra conferisce ai vostri capelli la stessa vitalità e la stessa pienezza di un foglio di carta. Il cilindro riscaldante che ruota dell'InStyler, invece, utilizza solo il calore necessario alla messa in piega o per lisciare i capelli e, poiché il cilindro riscaldante ruota continuamente, l'apparecchio non "schiaccia" né "cuoce" i capelli come una comune piastra. Le setole di precisione della spazzola dell'InStyler pettinano e dividono i capelli, mentre il movimento rotatorio del cilindro riscaldante lucida letteralmente ogni singola ciocca e conferisce ai capelli più splendore, lucentezza e volume. Grazie a questa funzione di "lucidatura", l'InStyler usa meno calore rispetto a una qualunque piastra e garantisce risultati molto migliori. Inoltre, potete utilizzare l'InStyler anche per creare le vostre acconciature, dal momento che la curvatura del cilindro consente di creare onde, ricci e ulteriore volume: tutte cose che non si possono fare con una comune piastra.

Ho bisogno di molto calore per lisciare i miei capelli. L'InStyler riesce a produrre calore a sufficienza?

Questa domanda ci viene posta spesso, e siamo lieti di poter affermare che questo problema ormai appartiene al passato! Grazie all'InStyler non avrete bisogno di tanto calore per lisciare o per modellare i capelli! Il suo design unico vi consente di ottenere risultati molto migliori rispetto a una comune piastra o resistenza, utilizzando molto meno calore del normale. Si tratta di un'applicazione del calore ai capelli completamente nuova, grazie alla quale non avrete più bisogno di un calore estremo per ottenere i risultati desiderati. Se desiderate più calore, l'InStyler dispone di due diversi livelli di temperatura.

Posso utilizzare l'InStyler come arricciacapelli?

Certamente! Avvolgendo semplicemente i capelli intorno cilindro riscaldante che ruota e chiudendo l'InStyler, otterrete degli splendidi ricci.

Il cilindro riscaldante ruota. Non ingarbuglia i capelli?

No. La superficie del cilindro riscaldante che ruota è completamente liscia, per cui non ingarbuglia i capelli.

Qual è il diametro del cilindro?

Il diametro del cilindro è di circa 32 mm.

Di cosa sono fatte le setole della spazzola?

Sono fatte di nylon resistente al calore.

Qual è la potenza dell'InStyler?

Questi sono i dati dell'InStyler: 220 ~ 240 Volt, 50 Hz e 65 Watt.

Come faccio ad accendere l'InStyler?

Assicuratevi che l'InStyler sia collegato alla corrente. Premete il tasto Power. Gli indicatori a LED dovrebbero illuminarsi e cominciare a lampeggiare. Quando gli indicatori non lampeggiano più, l'InStyler è pronto per l'uso. Chiudete il manico per azionare il movimento rotante.

Come faccio a far ruotare l'InStyler?

Dovete unicamente afferrare il manico, dopodiché si azionerà automaticamente.

Cosa devo fare se il mio InStyler non si riscalda?

Assicurarsi che l'InStyler sia collegato alla corrente. Premere il tasto Power. Gli indicatori a LED si illuminano e cominciano a lampeggiare. Quando gli indicatori non lampeggiano più, l'InStyler ha raggiunto la temperatura impostata e può essere utilizzato.

Perché l'indicatore a LED comincia a lampeggiare quando utilizzo l'InStyler?

È normale, perché durante l'uso dell'apparecchio la temperatura oscilla. Se l'InStyler è riuscito a raggiungere la temperatura impostata dopo che l'avete collegato alla corrente (indicatore a LED fisso), potete utilizzarlo anche se lampeggia.

Come pulisco il mio InStyler?

Quando pulite l'apparecchio, staccatelo dalla corrente e assicuratevi che si sia completamente raffreddato. Pulire il lato esterno utilizzando un panno morbido leggermente inumidito. Strizzate bene il panno, rimuovendo tutta l'umidità in eccesso, prima di pulire l'InStyler. Per rimuovere lo sporco ostinato, utilizzate un panno morbido inumidito e un sapone gentile. Se necessario, rimuovete i residui di prodotti per capelli dalle setole di precisione adoperando un panno umido. I capelli rimasti nelle setole della spazzola devono essere rimossi. Pulite il cilindro riscaldante con un panno morbido leggermente inumidito. Se necessario, utilizzate un sapone gentile. Assicuratevi che l'InStyler sia completamente asciutto prima di collegarlo a una presa di corrente.

Dati tecnici:

ISE 32mm ISE1004.1, 220 ~ 240 V, 50 Hz, 65 W

Smaltimento:

Il materiale di imballaggio può essere riciclato. Smaltire l'imballaggio in modo ecocompatibile, secondo le disposizioni per la raccolta differenziata.



Se necessario, smaltire l'apparecchio in modo ecocompatibile. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, bensì presso un centro di raccolta di apparecchi elettrici ed elettronici. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi alla propria amministrazione municipale.

Importatore:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein |
info@mediashop.li

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen |
Austria | office@mediashop-group.com

www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – numero verde gratuito

ROW: +423 388 18 00

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING: LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK HELEMAAL DOOR OM HET RISICO OP ZWARE VERWONDINGEN TE VERKLEINEN.

De roterende InStyler stijltaaf is zorgvuldig ontwikkeld met het oog op werkzaamheid en veiligheid. Het blijft echter nodig om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen als een product wordt gebruikt, zeker als kinderen in de buurt zijn.

- **De roterende InStyler is niet bestemd voor gebruik door kinderen.**
- **Niet gebruiken in de buurt van water.**
- **GEVAAR** - Zoals bij de meeste elektrische apparaten, zijn de elektrische onderdelen nog steeds elektrisch geladen, ook als het apparaat uitgeschakeld is. Om het risico van een elektrische schok te verminderen:

1. **ALTIJD METEEN NA GEBRUIK UITSCHAKELN.**
2. **NIET** gebruiken tijdens het baden of douchen.
3. **NOOIT** de InStyler neerleggen op een plek waar hij in een bad, toilet, wasbak of andere waterbron kan vallen.
4. De InStyler **NIET** in water of andere vloeistoffen laten vallen.
5. Als de InStyler in het water valt, **NIET HET WATER AANRAKEN!** Meteen de stekker uit het stopcontact trekken.

- **WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP VERBRANDINGEN, VUUR, ELEKTRISCHE SCHOK, DOOD, VERWONDINGEN OF BESCHADIGINGEN TE VOORKOMEN:**

1. Er bestaan nagemaakte versies van de InStyler. Koop alleen bij een erkende dealer om er zeker van te zijn dat u een origineel product koopt en het risico op verbrandingen, elektrische schok en gebreken te verkleinen.
2. Gebruik de InStyler alleen op de manier zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven en voor het beoogde doel. Gebruik geen onderdelen die niet zijn aanbevolen door de producent.
3. **NOOIT** gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd zijn, als het niet naar behoren functioneert, is gevallen of in het water terecht is gekomen. Als het snoer of de stekker beschadigd zijn, moet de verwarmde staaf door de producent of diens serviceprovider worden vervangen om ongelukken te voorkomen.
4. Houd het product en het snoer weg van water en warmte. Draai het snoer **NIET** om de InStyler voordat hij helemaal afgekoeld is.
5. Dit product bevat bewegende onderdelen. Houd kinderen en dieren weg van het product als het aan staat of onbeheerd is.
6. De InStyler mag **NOOIT** aangesloten zonder toezicht achtergelaten worden.
7. **NOOIT** gebruiken terwijl u slaapt.
8. **NOOIT** voorwerpen in een opening van de InStyler steken of erin laten vallen.
9. **NIET** buiten gebruiken of in de buurt van sprays of zuurstofflessen.
10. Sluit geen verlengkabel aan de InStyler aan.
11. De verwarmde staaf en andere onderdelen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Breng ogen of huid niet in contact met de hete onderdelen.

12. Leg de InStyler niet op onbeschermde oppervlaktes als hij nog aan staat. Leg alleen op de meegeleverde onderlegger.
 13. NIET gebruiken met een wisselschakelaar of adapter.
 14. InStyler is uitsluitend voor privé haarstyling gebruik ontwikkeld en mag NIET gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 15. InStyler NIET gebruiken als er onderdelen beschadigd zijn. Controleer de InStyler voor elk gebruik om er zeker van te zijn dat alle onderdelen zich op de juiste plaats bevinden.
 16. InStyler mag NIET worden blootgesteld aan geweld of harde schokken; deze kunnen leiden tot disfunctioneren, een kortere levensduur of vervormde onderdelen.
 17. NIET experimenteren met onderdelen van het product. Dit kan leiden tot onnodige schade. Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd moeten worden.
 18. Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen, sprays of andere reinigingsmiddelen die alcohol bevatten of oplosmiddelen, schurende of bijtende middelen.
 19. Gebruik de InStyler alleen voor schoon en droog haar.
 20. Gebruik de InStyler NIET als je 12 jaar of jonger bent.
 21. Houd kinderen altijd in de gaten zodat ze niet met het apparaat kunnen spelen.
- **BELANGRIJK:** de InStyler mag NOOIT gebruikt worden voor synthetische haar-extensies. Hij mag alleen gebruikt worden voor extensies van echt mensenhaar, wanneer rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen. Wanneer uw haarextensies vastgenaaid zijn, kunt u de InStyler gebruiken tot aan de hoofdhuid. Als de haarextensies vastgelijmd zijn, moet u ervoor zorgen dat u niet te dicht in de buurt van de hoofdhuid komt.
 - **BEWaar DEZE VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN OP EEN VEILIGE PLEK ZODAT U ZE OOK LATER ALTIJD KUNT HERLEZEN. VERZEKER U ERVAN DAT IEDEREEN DIE DIT APPARAAT GEBRUIKT DE GEBRUIKSAANWIJZING HEEFT GELEZEN.**
 - **LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR DE ROTERENDE INSTYLER GAAT GEBRUIKEN. GEEN MONTAGE NODIG.**

Inleiding en eerste stappen

HARTELIJK GEFELICITEERD! U hebt gekozen voor het meest veelzijdige haarstyling product dat u ooit in handen hebt gehad! InStyler Titanium is een uniek styling product, dat alle voordelen van een normale steiltang en krultang in zich verenigt! Of u nu kiest voor een gladde, rechte stijl of voor een golvende glamourlook - vanaf nu hebt u nog maar één haarstyler nodig om uw kapsel elke dag opnieuw en op de meest eenvoudige manier aan te passen aan uw stemming en aan de gelegenheid.

"Neem de tijd!"

- Probeer uit op welke manier u de InStyler het beste kunt gebruiken voor uw individuele haar. Waarschijnlijk wilt u hem het liefst snel door uw haar laten glijden. U zoekt echter **veel sneller een mooi resultaat als u langzaam te werk gaat**. Beweeg de InStyler langzaam en bedachtzaam voor een optimaal resultaat. U zult zelfs dan sneller klaar zijn als met een gewone steiltang of krultang omdat de unieke draaiende verwarmde staaf al het werk voor u doet!
- Experimenteer naar hartenlust, ontwikkel nieuwe ideeën en wees creatief. U zult snel ontdekken wat de innovatieve InStyler allemaal kan. De stylingtips op de volgende pagina's kunnen u een idee geven van de vele mogelijkheden, maar er zijn geen grenzen aan uw eigen fantasie! Met elk gebruik van uw InStyler zult u uw haar efficiënter gaan stylen.

VEILIGHEID VOOROP – Het gebruik van het beschermingshulpstuk

OPMERKING: We bevelen aan om de InStyler te gebruiken met het meegeleverde beschermingshulpstuk om te voorkomen dat u zich verbrandt terwijl u kennis maakt met dit unieke, nieuwe warmtestylingsapparaat.

HET MONTEREN VAN HET BESCHERMINGSHULPSTUK

1. Om het beschermingshulpstuk vast te maken, klemt u het direct onder de ring onder de staaf aan de zijkant van het apparaat.
2. Draai het heen en weer tot de haakjes in de inkervingen van de InStyler blijven zitten en het beschermingshulpstuk aan de buitenkant zit. (zie **afbeeldingen 1 en 2**)
3. Uw InStyler is nu klaar voor gebruik.

HET VERWIJDEREN VAN HET BESCHERMINGSHULPSTUK

1. Om het beschermingshulpstuk te verwijderen, pakt u het stevig vast. De staaf moet wel koud zijn. Draai het hulpstuk los en trek het van het apparaat af.
2. Laat de InStyler helemaal afkoelen voor u hem opruimt.

OPMERKING: Houd de InStyler altijd goed schoon. Op de warmtestaaf en de borstels kunnen haarverzorgingsproducten achter blijven. Neem de buitenkant van het uitgeschakelde apparaat af met een vochtige doek. Indien nodig kunt u bij de borstels zachtjes wrijven. Controleer of de InStyler helemaal droog is voor u hem

weer aansluit aan de netstroom. Bij de "Veel gestelde vragen" kunt u gedetailleerde tips vinden voor het reinigen van de InStyler.

Basisstappen – voor alle haartypes

- Bij het gebruik van uw InStyler moet uw haar altijd **schoon en droog** zijn.
- Ontwar het haar eerst met een borstel en kam het dan helemaal uit om een optimaal resultaat en een mooie glans te krijgen.
- De haarstrengen die u wilt stylen mogen niet breder zijn dan de staaf van de InStyler. Wij raden aan om te beginnen met strengen van 2,5 tot 7 cm breed, onafhankelijk van de gewenste stijl.
- **Begin met de onderste lagen.** Als die klaar zijn kunt u de bovenste lagen stylen.
- U kunt alle stylingproducten van kapsalonkwaliteit gebruiken bij het gebruik van de InStyler. Producten op oliebasis raden wij echter af.
- Voor een duurzamer resultaat kunt u een lichte stylingspray op de haarstreng spuiten, voor u die bewerkt met de InStyler.
- **Neem de tijd! Het allerbelangrijkste is om de InStyler langzaam door het haar te laten glijden (5 tot 10 seconden per streng).** Word niet ongerust als u tijdens het gebruik van de InStyler 'damp' uit uw haar ziet komen. Uw haar wordt niet beschadigd, de damp is slechts overtollig vocht dat verdampt uit het haar.
- **Oefening baart kunst!** Zo vind u de stylingmethode die het beste bij u past!
- **Kijk voor meer tips, gebruiksmogelijkheden en video's op www.myinstyler.com**

Haartypes

De manier waarop u uw InStyler kunt gebruiken hangt af van uw type haar. U bereikt de beste resultaten met uw InStyler als u de methodes gebruikt die het meest geschikt zijn voor uw haartype.

De drie haartypes zijn:

1. **Fijn haar** – Stel de InStyler in op een lage temperatuur. Bij fijn haar zult u meestal slechts 1 of 2 rondes nodig hebben om het gewenste resultaat te behalen.
2. **Middeldik tot normaal haar** – Stel de InStyler in op een lage tot hoge temperatuur. U zou slechts 1 of 2 rondes nodig moeten hebben om het gewenste resultaat te behalen.
3. **Dik of kroezend haar** – Stel de InStyler in op de hoogste temperatuur. Bij kroezend haar zouden 2 of 3 rondes met de InStyler voldoende moeten zijn om het gewenste resultaat te behalen. Neem de tijd! Doe het rustig aan en laat de InStyler langzaam door het haar glijden.

OPMERKING: Bij geverfd haar raden wij aan om een niet verzwarende shampoo en een conditioner die niet hoeft te worden uitgespoeld te gebruiken. Om de krullen langer te laten houden kunt u volumeproducten gebruiken. Ook het gebruik van een goede haarlak is aan te bevelen. Hoewel de InStyler op een lagere temperatuur werkt dan andere apparaten, raden wij toch aan om een heat protector aan te brengen voor het stylen.

Opdelen van het haar

Om het gewenste resultaat te krijgen met de InStyler is het belangrijk om te weten hoe u de haarstrengen **goed opdeelt**.

- Bij lang haar speldt u eerst de bovenste haarlagen met een haarspeld vast en begint met het opdelen en stylen van de onderste lagen.
- Om de mooiste resultaten te verkrijgen kunt u beter niet de vingers gebruiken om de haarstrengen op te delen. Met een puntkam krijgt u veel 'zuiverdere' strengen.
- Begin met plukken van 2,5 tot 7 cm breed en werk vanaf de zijkant van het hoofd naar het achterhoofd en de nek.
- Houd tijdens het stylen van het haar de InStyler stevig, maar niet te stevig vast. Laat het haar erdoorheen glijden. **Laat de InStyler het werk doen.**

Steil maken

1. Deel het haar met een puntkam op.
2. Positioneer de InStyler zo dat de kant met de roterende warme staaf naar de hoofdhuid wijst (zie **afbeelding 3**).
3. Sluit de InStyler zachtjes om de streng haar. Begin bij de haarwortels en laat de InStyler rustig in een rechte lijn naar de puntjes van het haar glijden.

TIP: Om het haar bij de wortels steil te maken, beweegt u met de hete staaf over de haarwortels (zie **afbeelding 4**). Sluit de InStyler niet. Let er op dat de hoofdhuid niet verbrandt.

Krul naar buiten

1. Omsluit de haarstreng zachtjes met de InStyler, de warme staaf ligt aan de 'buitenkant' van de streng. Laat de InStyler langzaam van de wortels tot aan de punten glijden. (zie **afbeelding 5**)
2. Vlak voor u bij het eind van de streng aankomt, draait u zo met uw pols dat de borstel van de InStyler van uw gezicht wegdraait. Laat de warme staaf 3 tot 5 seconden roteren in de punt van de haarstreng, voor u het haar los laat. (zie **afbeelding 6**)
3. Door uw pols verder weg te draaien, oefent u meer spanning uit op de staaf en krijgt u meer krul. **Bij kroeshaar of heel dik haar kan het nodig zijn om een haarstreng 3 keer te behandelen voor u het gewenste resultaat bereikt.**

Krul naar binnen

1. Omsluit de haarstreng zachtjes met de InStyler, de warme staaf wijst in de richting van het gezicht.
2. Laat de InStyler langzaam van de wortels tot de punten glijden. (zie **afbeelding 7**)

3. Vlak voor u bij het eind van de streng aankomt, draait u de borstels van de InStyler in de richting van uw gezicht (zie **afbeelding 8**). Laat de warme staaf 3 tot 5 seconden roteren in de punt van de haarstreng, voor u het haar los laat.

Golven

1. Om golven te maken is het misschien beter om het beschermingshulpstuk te verwijderen. Wees echter heel voorzichtig om te vermijden dat u uw hoofdhuid of gezicht brandt. (Zie: Het gebruik van het beschermingshulpstuk)
2. Wikkel een streng haar van de wortels tot de puntjes om de warme staaf van de InStyler (let op: verbrand uw vingers niet). De kant van de staaf wijst in de richting van de hoofdhuid (zie **afbeelding 9**).
3. Sluit de InStyler om de streng haar. Draai zachtjes heen en weer met de pols om er zeker van te zijn dat ook de puntjes van het haar door de InStyler gepakt worden.
4. **Laat de InStyler bij elke streng haar 5 tot 10 seconden roteren, open dan de InStyler voorzichtig en laat het haar van de staaf af glijden. (zie afbeelding 10)**
5. Het haar krijgt meer krul als u de InStyler iets langer dan 5 tot 10 seconden laat roteren. Laat het haar volledig afkoelen voor u het met de vingers los kamt.

Meer volume

Voor nog meer volume kunt u de volgende techniek, die "On base styling" (stylen aan de wortel) wordt genoemd, uitproberen:

1. Wikkel een streng haar tot aan de haarwortels om de warme staaf.
2. Houd de InStyler dicht bij de wortels en sluit de tang. Laat de warme staaf een paar seconden roteren (zie **afbeelding 11**).
3. Open de InStyler en laat het haar van de staaf af glijden (zie **afbeeldingen 12 en 13**). Maak de net gestylede haren niet los met de vingers of met een kam, wacht tot het haar volledig is afgekoeld. Deze methode kunt u overal gebruiken waar u wat meer volume wilt.

Gevorderden

Voor extra veel volume met de InStyler:

- Neem boven op het hoofd een pluk haar beet met de InStyler en trek het apparaat naar voren tot aan het voorhoofd.
- **Voor meer volume aan de zijkanten en op het achterhoofd:** neem een pluk haar beet en trek de InStyler naar boven. Haal de InStyler door de uiteindes van haargedeeltes. Deze methode zorgt voor extra volume bij de haarwortels en laat daardoor het haar voller lijken. Het is overal te gebruiken waar u meer volume of hoogte wilt.



- Om de pony voller te maken, wikkelt u hem om de warme staaf (die in de richting van de hoofdhuid wijst) en laat de staaf een paar seconden vlak boven de haarwortels roteren. Open de InStyler en laat de pony rustig van de staaf glijden (zie **afbeelding 14**).

OPMERKING: Spuit voor maximaal volume voor het gebruik van de InStyler elke streng haar in met een lichte haarspray. Spray vanaf een afstand van 20 tot 25 cm in een vloeiende beweging van de wortels tot aan de puntjes.

Veel gestelde vragen – Over het gebruik

Hoe gebruik ik de InStyler in vergelijking met een steiltang?

De InStyler lijkt op een steiltang omdat u ook hier een streng haar in het apparaat klemt en de tang dan langzaam door het haar laat glijden. Maar dat is dan ook de enige overeenkomst! De roterende warme staaf en de glansborstels zullen nu het meeste werk voor u doen. Bovendien zult u zien dat u met de InStyler veel, veel meer kunt doen dan met een steiltang.

Mijn haar gaat kroezen na het gebruik van de InStyler. Wat doe ik fout?

Neem de tijd. Het helpt om het haar volledig te laten drogen, te kammen en zo veel mogelijk te ontwarren. Houd de InStyler zo vast dat de warme staaf met de haarrichting mee draait. Let er ook op zo min mogelijk druk uit te oefenen op de warme staaf door te trekken. Op deze manier zult u kroezen vrijwel volledig kunnen vermijden.

Mijn InStyler lijkt geen effect te hebben op mijn haar. Wat doe ik fout?

Het is belangrijk dat u bij het stylen met de InStyler langzaam te werk gaat. U zult merken dat u eerder het gewenste resultaat zult bereiken als u langzaam werkt en de InStyler niet te snel door het haar haalt.

Moet ik mijn haar voor het stylen met de InStyler drogen?

Het is het beste om het haar voor het gebruik van de InStyler volledig te drogen. Het kapsel blijft beter en langer zitten als u begint met haar dat helemaal droog is. Het stylen van vochtig haar duurt langer en het kapsel blijft niet zo lang in model als bij droog haar.

Kan ik stylingproducten gebruiken in combinatie met de InStyler?

U kunt alle producten van kapsalonkwaliteit gebruiken in combinatie met de InStyler, we raden echter af om producten op oliebasis te gebruiken. Voor het stylen kunt u een professionele heat protector lotion gebruiken, als ook een verstevigings- of styling-spray. Dat laatste kunt u ook na het stylen aanbrengen om het kapsel te verstevigen.

Het lijkt alsof de InStyler de puntjes van de haren niet bewerkt. Doe ik iets fout?

Als de uiteindes niet gestyled worden, kunt u de InStyler iets langer vasthouden aan de puntjes om het kapsel daar beter te laten houden. De puntjes van de haren zijn de droogste delen van het haar en daarom vaak moeilijk te stylen. Het gebruik van een goede conditioner, vooral bij de puntjes, kan helpen meer vocht in te brengen. Controleer ook of u geen gespleten puntjes hebt want die zullen door het stylen gaan kroezen.



Ik zie damp uit mijn haar komen - is mijn haar aan het verbranden?

Bij normaal gebruik - nee! De InStyler verbrandt uw haar niet. Wat u ziet is vocht dat uit uw haar verdampt. Het is afkomstig van conditioner of een ander product en is volkomen onschadelijk en normaal.

Kan ik de InStyler gebruiken bij extensies van echt mensenhaar?

Ja. Begin met de InStyler onder de plek waar de extensies bevestigd zijn aan uw natuurlijk haar. Trek de InStyler niet hard door het haar, want dan zou u wellicht de extensies los kunnen trekken. Gebruik de InStyler NOOIT bij extensies van kunsthaar.

Veel gestelde vragen – Over de InStyler

Wat is de InStyler?

De InStyler is een nieuw apparaat om uw haar te stylen. Hij maakt het haar door middel van een roterende warme staaf en borstels glad, laat het glanzen en stylet het. Dit zeer vernieuwende ontwerp maakt het haar pluk voor pluk glad en zorgt voor een adembenemend mooi resultaat, dat veel beter is dan u kunt krijgen met een gewone steiltang of krultang. Het nieuwe ontwerp zorgt voor geweldige resultaten zonder te veel warmte of belastende stylingproducten.

Waarin onderscheidt de InStyler zich van mijn steiltang?

Dat is eenvoudig: een steiltang perst het haar samen, plet het en "bakt" het dan als het ware tussen twee extreem hete platen. Door het platdrukken en "glad strijken" van de strengen haar geeft een steiltang uw haar de volheid en levendigheid van een blad papier. De roterende warme staaf van de InStyler geeft het haar de warmte die nodig is voor het glad maken en stylen, maar omdat de staaf voortdurend draait "plet" en "bakt" hij het haar niet zoals een gewone steiltang. De speciale borstels van de InStyler kammen en scheiden het haar, terwijl de draaibeweging van de warme staaf elke streng haar zachtjes "polijst" en daardoor letterlijk laat glanzen en het haar meer volume en glans geeft. Door deze "polijst"-functie hoeft de InStyler minder hitte te gebruiken dan een steiltang en zorgt toch voor een beter resultaat. Bovendien kunt u de InStyler gebruiken om uw haar te stylen omdat u door de ronde vorm ook krullen, slag en extra volume kunt creëren, wat niet mogelijk is met een steiltang.

Ik heb altijd veel hitte nodig om mijn haar te stylen. Kan de InStyler voldoende warmte produceren?

Deze vraag wordt vaak gesteld en wij zijn er trots op dat we kunnen zeggen dat u deze kwestie kunt beschouwen als een "haar-stylingmythe"! Met de InStyler hebt u niet veel hitte nodig om uw haar glad te maken en te stylen! Door het unieke ontwerp van de InStyler hebt u namelijk minder warmte nodig dan normaal en kunt u toch betere resultaten verkrijgen dan met een steiltang of een krultang. Het gaat hier om een nieuwe benadering over warmte en uw haar: u hebt geen extreem hoge temperatuur nodig om de gewenste resultaten te verkrijgen. Als u meer warmte wenst, beschikt de InStyler over twee verschillende temperatuurinstellingen.

Kan ik de InStyler gebruiken als krultang?

Jazeker! U krijgt prachtige krullen door de plukken haar simpelweg om de roterende warme staaf te wikken en de InStyler te sluiten!

De warme staaf roteert. Raakt mijn haar niet helemaal in de knoop?

Nee. Het oppervlak van de roterende staaf is heel glad, daardoor raakt het haar niet in de war.

Wat is de diameter van de staaf?

De diameter van de staaf is 32 mm.

Van welk materiaal zijn de borstels gemaakt?

De borstels zijn gemaakt van hittebestendig nylon.

Wat is het vermogen van de InStyler?

Het vermogen van de InStyler is 220~240 Volt, 50 Hz en 65 Watt.

Hoe schakel ik de InStyler aan?

Zorg ervoor dat de stekker van de InStyler in het stopcontact zit. Druk op de power-knop. De ledlampjes zouden nu moeten gaan branden en knipperen. Als het lampje niet meer knippert, is de InStyler klaar voor gebruik. Als u de InStyler sluit, begint de roterende beweging.

Hoe laat ik de roterende beweging starten?

U hoeft de InStyler alleen maar te sluiten, dan begint de roterende beweging vanzelf.

Wat moet ik doen als mijn InStyler niet warm wordt?

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Druk op de power-knop. De ledlampjes zouden nu moeten gaan branden en knipperen. Als het lampje niet meer knippert, heeft de InStyler de benodigde temperatuur bereikt en kunt u hem gebruiken.

Waarom begint het ledlampje te knipperen terwijl ik de InStyler gebruik?

Dat is normaal omdat de temperatuur tijdens het gebruik kan afnemen. Als de InStyler bij het inschakelen goed op temperatuur is gekomen (brandend ledlampje), kunt u hem blijven gebruiken, ook als het lampje gaat knipperen.

Hoe kan ik mijn InStyler schoonmaken?

Haal voor het reinigen van de InStyler de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen. Neem de buitenkant af met een zachte, vochtige doek. Wring de doek goed uit en verwijder alle overtollig vocht voor u de doek gebruikt om de InStyler schoon te maken. Hardnekkig vuil kunt u verwijderen met een zachte, vochtige doek en een milde zeep. De borstels kunt u indien nodig afvegen met een vochtige doek om resten van stylingproducten te verwijderen. Haren die in de borstels zijn achtergebleven moeten worden verwijderd. U kunt de warme staaf afnemen met een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een milde zeep. Zorg ervoor dat de InStyler helemaal droog is voor u hem aansluit aan de netstroom.

Technische gegevens:

ISE 32mm ISE1004.1, 220 ~ 240 V, 50 Hz, 65 W

Afvalverwerking:



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Sorteer het verpakkingsmateriaal voor gescheiden afvalinzameling.



Gooi het apparaat milieuvriendelijk weg als u het niet meer wilt gebruiken. Het apparaat hoort niet bij het huisvuil. Lever het in bij een inzamelingspunt voor elektrische apparaten. Meer informatie hierover vindt u bij uw plaatselijke afvalinzamelingsdienst.

Importeur:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein |
info@mediashop.li

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen |
Austria | office@mediashop-group.com

www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – gratis servicehotline

ROW: +423 388 18 00



Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell |
Liechtenstein | info@mediashop.li

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a |
2620 Neunkirchen | Austria | office@mediashop-group.com

www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 376 36 06

Kostenlose Servicehotline

ROW: +423 388 18 00



InStyler® and InStyler™ are logos owned by Tré Milano, LLC.
All rights reserved. Illustrated by Renee Reeser Zelnick.